
WS-7394U Wireless 433 MHz Weather Station Instruction Manual

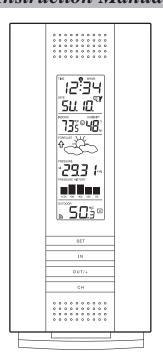

FCC DISCLAIMER

FCC ID: OMO-01RX (Receiver), OMO-01TX (transmitter)

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.

- (2) This device must accept any interference received, including inter ference that may cause undesired operation.

LA CROSSE® TECHNOLOGY technology tools for home & office

Contents

Language	Page
English	2
French	18
Spanish	36

TABLE OF CONTENTS


Topic	Page
Inventory of Contents/ Additional Equipment	3
About WWVB	3
Quick Set Up Guide	4
Detailed Set Up Guide	
Battery Installation	5
Start Up Sequence	6
Explanation of LCD Information	7
Function Key Layout	8
Program Mode	
Overview of Programming Sequence	8
LCD Contrast Setting	8
Time Zone Setting	9
DST ON/OFF Setting	9
Radio-controlled Time ON/OFF Setting	10
12/24-hour Time Mode Setting	10
Setting the Time/Date Manually	11
Temperature Measuring Units (°F/°C)	12
Air Pressure Measuring Units (inHg/hPa)	13
Relative Pressure Setting	13
Forecast Sensitivity Setting	14
Features and Operation	
Minimum/Maximum Temperature/Humidity	14
Multiple Remote Temperature/Humidity Sensors	15
Comfort Icon	16
Weather Forecast and Pressure Trend Indicators	16
Weather Icons	17
Weather Tendency Arrows	17
Barometric Air Pressure Reading	18
Air Pressure History Bar Chart	18
Mounting	19
Maintenance and Care	20
Troubleshooting Guide	20
Specifications	21
Warranty Information	22

INVENTORY OF CONTENTS

- 1. WS-7394U-indoor weather station
- 2. TX6U-remote temperature (temperature/humidity) sensor
- 3. Instruction manual and warranty card

ADDITIONAL EQUIPMENT (not included)

- Five fresh AA 1.5V alkaline batteries.
 One wall-mounting screw (optional)

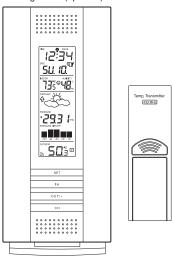

ABOUT WWVB (radio-controlled time)

GB

P.3

The NIST (National Institute of Standards and Technology-Time and Frequency Division) radio station, WWVB, is located in Ft. Collins, Colorado and transmits the exact time signal continuously throughout the United States at 60 kHz. The signal can be received up to 2,000miles away through the internal antenna in the indoor weather station. However, due to the nature of the Earth's Ionosphere, reception is very limited during daylight hours. The indoor weather station will search for a signal every night when reception is best. The WWVB radio station derives its signal from the NIST Atomic clock in Boulder, Colorado. A team of atomic physicists continually measure every second of every day to an accuracy of ten billionths of a second a day. These physicists have created an international standard, measuring a second as 9,192,631,770 vibrations of a Cesium 133 atom in a vacuum.

For more information about WWVB please see the NIST website at http://www.boulder.nist.gov/timefreq/stations/wwvb.htm

QUICK SET-UP GUIDE

Hint: Use good quality Alkaline Batteries and avoid rechargeable batteries.

- 1. Have the indoor weather station and remote temperature sensor 3 to 5 apart.
- 2. Batteries should be out of both units for 15 minutes.
- $\ensuremath{\mathsf{3}}.$ Place the batteries into the remote temperature sensor first then into the indoor weather station.
- (All remote temperature sensors must be started before the indoor weather station)
- 4. DO NOT PRESS ANY BUTTONS FOR 15 MINUTES.

In this time the indoor weather station and remote temperature sensor will start to talk to each other and the indoor weather station will show both the indoor temperature and humidity and the outdoor temperature. If the indoor weather station does not display all values after the 15 minutes please retry the set up as stated above. After all values are displayed for 15 minutes you can place your remote temperature sensor outdoors and set your time.

The remote temperature sensor should be placed in a dry, shaded area. The remote temperature sensor has a range of 330 feet. Any walls that the signal will have to pass through will reduce distance. An outdoor wall or window will have 20 to 30 feet of resistance and an interior wall will have 10 to 20 feet of resistance. Your distance plus resistance should not exceed 330 ft. in a straight line.

NOTE: Fog and mist will not harm your remote temperature sensor but direct rain must be avoided.

To complete the set up of your indoor weather station after the $15\,$ minutes have passed please follow the steps in the Detailed Set Up

Note: The remote temperature sensor transmits a signal every 3 minutes; after the batteries have been installed, the indoor weather station will search for the signal for a duration of 5 minutes. If there is no temperature reading in the OUTDOOR LCD after 5 minutes, make sure the units are within range of each other, or repeat the battery installation procedure.


P.4 **GB**

DETAILED SET-UP GUIDE

I. Battery Installation


Batteries will fit tightly. To avoid start-up problems, make sure that the batteries do not spring free. Also be sure to insert alkaline batteries into the remote temperature sensor first, then the indoor weather station. Initial set up should be done with the remote temperature sensor and indoor weather station in the same room. The units should be permanently mounted only after the signal reception has been verified.

A. Remote Temperature and Humidity Sensor

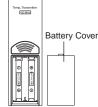

- 1. Remove the mounting bracket. The bracket snaps on and off easily.
- 2. Remove the battery cover, by sliding the cover down.
- 3. Observing the correct polarity install 2 AA batteries. The batteries will fit tightly (to avoid start-up problems make sure they do not spring free).
- 4. Replace the battery cover by sliding upwards. Be sure battery cover is on securely.

B. Indoor Weather Station

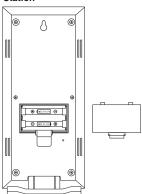

- Remove the battery cover (the cover has white writing on it).
 Observe the correct polarity, and install two Alkaline AA batteries.
- 3. Do not press any buttons for at least ten minutes. If a button is pressed before the indoor weather station has received information from the TX6U sensor, no data will be received from that sensor until reset.
- 4. Replace the battery cover.

II. Start Up Sequence

A. Initial Start

- 1. Immediately after the batteries have been installed the LCD will completely light up for a brief moment.
- All information will then appear in normal mode, with "12:00" as the default time and "WE.1" as the default date (2004 as the year).
- 3. The indoor temperature and humidity, and barometric air pressure (as 29.91 inHg relative RH) will also be displayed.
- 4. There is a "satellite" icon that appears in the bottom portion of the LCD, to the left of the outdoor temperature- this icon informs the $\,$ user that the indoor weather station is looking for signals from the remote temperature sensor. Within five minutes the remote temperature should be displayed-if not, remove batteries from all units and repeat battery installation, the remote temperature sensor first, then the indoor weather station.

B. WWVB Reception

- Once the batteries are installed in the indoor weather station it will automatically search for the WWVB signal. If it receives a good signal (which is unlikely during daylight hours in most locations), the WWVB reception indicator (looks like a tower icon) will flash. The indoor weather station requires five full minutes of good reception to successfully capture the signal and set to the correct hour, minute, second, month, day and year. If the signal reception is not successful within ten minutes, the signal search will be cancelled and will automatically resume every two hours until the signal is successfully captured.
- 2. The signal is sent from Ft. Collins, Colorado only and is similar to an AM radio signal. Atmospheric interferences such as storms, sunspots, and even sunlight will cause the signal to not travel as
- 3. To maximize reception, place the indoor weather station in a window facing Colorado, at least six feet from any electrical source (computers, televisions, refrigerators, etc.). Do not move the indoor weather station while it is searching for the signal.
- 4. The time and date can be manually set. Once the signal is captured, it will override any time and date set to the time zone selected.

Once the time and date are set, the indoor weather station will conduct a search every night at midnight and correct to the accu-rate time and date (Daylight Saving Time is automatic). If the signal has been received in the past 24 hours, the reception indicator will be displayed.

III. Explanation of LCD Information
A. The below picture highlights the LCD features.



B. There are many different modes the indoor weather station can be set to. The LCD shown is the normal operating mode, and your actual data shown will be different based on your local settings and conditions.

IV. Function Key Layout

A. The below picture shows the four function keys used in programming and operation of your indoor weather station

SET	
IN	
OUT/+	
СН	

V. Program Mode

The program mode is laid out in a manner that allows you to program each function separately, or you can follow the instructions entirely to program the indoor weather center. Complete programming is usually done for the initial set-up, and will require you to skip step 1,2 and 3 of each programming section. The programming mode can be exited at any time by either pressing the "CH" button, or waiting for the 15-second time-out to take effect.

A. Overview of programming mode sequence

LCD Contrast	2. Time Zone	3. DST ON/OFF
4. Radio-controlled	5. 12/24-hour	6. Hour
Time ON/OFF	time mode	
7. Minute	8. Year	9. Month
10. Date	11. °F/°C	12. inHg/hPa
13. Relative pressure setting	14. Forecast sensitivity	

B. LCD Contrast Setting



1. Press and hold the "SET" button for five seconds.

- 2. "lcd" will appear at the top of the display and a number will flash next to it.
- 3. Press and release the "OUT/+" button to select the desired LCD contrast setting.
- 4. Press and release the "SET" button to confirm the LCD contrast setting and continue to the Time Zone setting.

C. Time Zone Setting



- 1. Press and hold the "SET" button for five seconds.
- 2. "Icd" will appear at the top of the display and a number will flash next to it.
- 3. Press and release the "SET" button once more to advance to the Time Zone setting.
- 4. A number will flash to the left of the letter "h" at the top of the display just below the time display.
- 5. Press and release the "OUT+" button to select the desired time
- 6. Press and release the "SET" button to confirm the Time Zone setting and continue to the DST ON/OFF setting.

D. DST ON/OFF Setting




- 1. Press and hold the "SET" button for five seconds.
- 2. "lcd" will appear at the top of the display and a number will flash next to it.
- 3. Press and release the "SET" button twice more to advance to the DST ON/OFF setting.
- "DST" will appear above the indoor temperature/humidity display and "ON" or "OFF" will flash above that.
- 5. Press and release the "OUT/+" button to select DST ON/OFF.

Note: Some locations (Arizona and parts of Indiana) do not follow Daylight Saving Time.

6. Press and release the "SET" button to confirm the DST ON/OFF setting and continue to the Radio-controlled Time ON/OFF setting.

E. Radio-controlled Time ON/OFF Setting

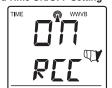

- 1. Press and hold the "SET" button for five seconds.
- 2. "lcd" will appear at the top of the display and a number will flash next to it.
- Press and release the "SET" button three more times to advance to the Radio-controlled time ON/OFF setting.
- 4. "RCC" will appear above the indoor temperature/humidity display and "ON" or "OFF" will flash above that.
- 5. Press and release the "OUT/+" button to select Radio-controlled time ON/OFF setting.
- 6. Press and release the "SET" button to confirm the Radio-controlled time ON/OFF setting and continue to the 12/24-hour Time Mode setting.

F. 12/24-hour Time Mode



- 1. Press and hold the "SET" button for five seconds.
- 2. "Icd" will appear at the top of the display and a number will flash next to it.
- 3. Press and release the "SET" button four more times to advance to the 12/24-hour time mode setting.
- 4. "12h" or "24h" will flash above the indoor temperature/humidity display.
- 5. Press and release the "OUT/+" button to select 12 or 24-hour time mode.

Note: In 12h mode "PM" will appear to the left of the time during PM hours. If the time is not within the PM hours nothing will be displayed. Be sure to set the time to the correct AM/PM time to ensure automatic

6. Press and release the "SET" button to confirm the 12/24-hour time mode setting and continue to the Hour setting

G. Setting The Hour Manually

The WWVB signal will override any manual set time and date information. The time will be based on the time zone selected.



- 1. Press and hold the "SET" button for five seconds.
- 2. "lcd" will appear at the top of the display and a number will flash next to it.
- 3. Press and release the "SET" button five more times to advance to the Manual Hour setting.
- The hour will begin to flash at the top of the display.
 Press and release the "OUT/+" button to select the desired hour.
- 6. Press and release the "SET" button to confirm the hour setting and continue to the Minute setting.

H. Setting The Minutes Manually

- Press and hold the "SET" button for five seconds.
 "Icd" will appear at the top of the display and a number will flash next to it.
- 3. Press and release the "SET" button six more times to advance to the Manual Minutes setting.
- 4. The minutes will begin to flash at the top of the display.
- 5. Press and release the "OUT/+" button to select the desired minutes.6. Press and release the "SET" button to confirm the minutes and continue to the Year setting.

- I. Setting The Year Manually 1. Press and hold the "SET" button for five seconds.
- 2. "lcd" will appear at the top of the display and a number will flash next to it.

- 3. Press and release the "SET" button seven more times to advance to the Manual Year setting.
- 4. The year will begin to flash below the time display.
- 5. Press and release the "OUT/+" button to select the desired year.
- 6. Press and release the "SET" button to confirm the year and continue to the Month setting.

J. Setting The Month Manually



- 1. Press and hold the "SET" button for five seconds.
- 2. "Icd" will appear at the top of the display and a number will flash $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right)$ next to it.
- 3. Press and release the "SET" button eight more times to advance to the Manual Month setting.
- 4. The Month will begin to flash below the time display.
- 5. Press and release the "OUT/+" button to select the desired month.
- 6. Press and release the "SET" button to confirm the month and continue to the Date setting.

K. Setting The Date Manually

- 1. Press and hold the "SET" button for five seconds.
- 2. "Icd" will appear at the top of the display and a number will flash next to it.
- 3. Press and release the "SET" button nine more times to advance to $% \left\{ 1,2,...,2,...\right\}$ the Manual Date setting.
- 4. The date will begin to flash below the time display.
- 5. Press and release the "OUT/+" button to select the desired date.
- 6. Press and release the "SET" button to confirm the date and continue to the Temperature Measuring Units setting.

L. Temperature Measuring Units Selection (°F or °C)



1. Press and hold the "SET" button for five seconds.

- 2. "Icd" will appear at the top of the display and a number will flash next to it.
- 3. Press and release the "SET" button ten more times to advance to the Temperature Measuring Units setting.
- 4. °F or °C will flash at the top of the display.
- 5. Press and release the "OUT/+" button to select the desired tem-
- perature-measuring unit.

 6. Press and release the "SET" button to confirm the temperaturemeasuring unit and continue to the Air Pressure Measuring Units

M. Air Pressure Measuring Units Selection (inHg/hPa)



- 1. Press and hold the "SET" button for five seconds.
- 2. "Icd" will appear at the top of the display and a number will flash
- 3. Press and release the "SET" button eleven more times to advance to the Air Pressure Measuring Units setting.
 4. inHg or hPa will flash at the top of the display.
- 5. Press and release the "OUT/+" button to select the desired air pressure-measuring unit.
- 6. Press and release the "SET" button to confirm the air pressuremeasuring unit and continue to the Relative Pressure setting.

N. Relative Pressure Setting

- 1. Press and hold the "SET" button for five seconds.
- 2. "Icd" will appear at the top of the display and a number will flash next to it.



- 3. Press and release the "SET" button twelve more times to advance to the Relative Pressure setting.
- 4. The barometric air pressure will flash in the middle of the display, just below the forecast icon
- 5. Press and release the "OUT/+" or "IN" button to select the desired air pressure-measuring unit.
- 6. Press and release the "SET" button to confirm the relative pressure setting and continue to the Forecast Sensitivity setting.

O. Forecast Sensitivity Setting

- 1. Press and hold the "SET" button for five seconds.
- 2. "Icd" will appear at the top of the display and a number will flash next to it.
- 3. Press and release the "SET" button thirteen more times to advance to the Forecast sensitivity setting.
- 4. The two air pressure tendency arrows will begin flashing on either side of the forecast icon and a flashing number will appear under the forecast icon.
- 5. Press and release the "OUT/+" button to select the desired forecast sensitivity setting.

Note: Barometric air pressure is usually reported as "relative air pressure". This reading is based on the combination of absolute air pressure and altitude. In general, an increase in altitude will result in a decrease in air pressure. Relative air pressure will make readings in nearby locations relative to each other to allow for proper forecasting. The absolute air pressure reading in the Weather Center cannot be calibrated, only the relative air pressure.

6. Press and release the "SET" button to confirm the forecast sensitivity setting

THE MANUAL SETTING IS NOW COMPLETED

FEATURES AND OPERATIONS

A. Minimum and Maximum Temperature and Humidity 1. Indoor Minimum and Maximum Temperature and Humidity

The indoor weather station automatically stores the minimum and maximum indoor temperature and humidity. The minimum and maximum values are updated automatically when a new minimum or maximum is recorded, or until manually reset.

a. From the normal display mode, press and release the "IN" key once to view the indoor maximum temperature and humidity ("MAX" will be displayed above the indoor temperature and humidity).

- Press and release the "IN" key again to view the indoor minimum temperature and humidity.
- c. Press and release the "IN" key again to return to the normal mode (timeout of viewing minimum/maximum values will occur if no keys are pressed for fifteen seconds).

Note: To reset the indoor minimum and maximum temperature and humidity, first display the values you wish to reset (minimum or maximum). Next press and hold the "SET" key for at least three seconds. You will see then that the values will reset to the current temperature and humidity and corresponding time.

2. Outdoor Minimum and Maximum Temperature

The indoor weather station automatically stores the minimum and maximum outdoor temperature. The minimum and maximum values are updated automatically when a new minimum or maximum is recorded, or until manually reset.

- a. From the normal display mode, press and release the "OUT/+" key once to view the outdoor maximum temperature ("MAX" will be displayed above the outdoor temperature).
- Press and release the "OUT/+" key again to view the outdoor minimum temperature.
- c. Press and release the "OUT/+" key again to return to the normal mode (timeout of viewing minimum/maximum values will occur if no keys are pressed for fifteen seconds).

Note: To reset the outdoor minimum and maximum temperature, first display the values you wish to reset (minimum or maximum). Next press and hold the "SET" key for at least three seconds. You will see then that the values will reset to the current temperature and corresponding time.

B. Multiple Remote Temperature Sensors

The WS-7394U is able to receive signals from 3 different remote sensors. These extra remote sensors can be purchased through the same dealer as this unit. A TX4U will monitor the temperature and humidity, a TX3U will monitor temperature and display the temperature on its LCD, a TX3UP will monitor the temperature via a probe for measuring soil or water temperatures and a TX6U will monitor the temperature only.

Note: When setting up multiple units it is important to insert batteries first into all the remote sensors, and in numeric sequence. Second install batteries into the indoor weather station. Transmission problems will arise if this is not done correctly and if the total time for set-up exceeds 6 minutes

1. Set Up of Multiple Units

- a. It is necessary to remove the batteries from all units currently in operation.
- b. Remove the battery covers to all remote sensors.
- c. Place all remote sensors in a numeric sequential order
- In sequential order, install batteries following the same battery installation procedures seen in Detailed Set-Up Guide section of this manual.
- e. Install batteries into the indoor weather station.
- f. Follow the Detailed Set-Up Guide for programming and operating instructions

2. Viewing and Operating with Multiple Remote Sensors

- a. To view the temperature of a different remote sensor press and release the "CH" button. A shift from one "boxed" number to the next should be observed in the OUTDOOR LCD.
- b. The minimum and maximum temperature of the additional remote sensor can be displayed by pressing the "OUT/+" button.
- c. To reset the minimum and maximum temperature readings press and hold the "SET" button for 3 seconds and that temperature record for that remote sensor will be reset only.

Each remote sensor will have its own minimum and maximum values stored.

C. Comfort Indicator for Indoor Temperature and Humidity

- The comfort level indicator appears inbetween the indoor tempearture and humidity.
- The indicator will display a "happy-face" when the temperature is between 68°F and 79°F (20°C and 25.9°C), and the humidity is between 45% and 64%.
- A "sad-face" will be displayed when the temperature and humidity are outside the mentioned ranges.

D. Weather Forecast Icon and Pressure Trend Indicators

The weather forecasting feature is estimated to be 75% accurate, and is based solely upon the change of air pressure over time. The WS-7394U averages past air-pressure readings to provide an accurate

P.15 P.16 **GB**

forecast-creating a necessity to disregard all weather forecasting for 12-24 hours after the unit has been set-up, reset, or moved from one altitude to another (i.e. from one floor of a building to another floor). In areas where the weather is not affected by the change of air pressure, this feature will be less accurate.

1. Weather Icons

a. There are 3 possible weather icons that will be displayed at various times in the center of the indoor weather station.







- Sunny-indicates that the weather is expected to improve (not that the weather will be sunny).
- Sun with Clouds-indicates that the weather is expected to be fair (not that the weather will be sunny with clouds).
- iii Clouds with Rain-indicates that the weather is expected to get worse (not that the weather will be rainy).
- b. The weather icons change when the unit detects a change in air pressure.
- c. The icons change in order, from "sunny" to "sun with clouds" to "clouds with rain" or the reverse.
- d. It will not change from "sunny" directly to "clouds with rain", although it is possible for the change to occur quickly.
- e. If the symbols do not change, the weather has not changed (or the change has been slow and gradual).
- f. The sensitivity of the change in foreacst icon is set by the user in section F of the Detailed Set Up Guide.

E. Weather Tendency Arrows

- 1. Along with the forecast icon there is a pressure tendency arrow.
- 2. There is one that points up (on the left side of the LCD) and one that points down (on the right side of the LCD).



- 3. These arrows reflect current changes in the air pressure.
- 4. An arrow pointing up indicates that the air pressure is increasing and the weather is expected to improve or remain good.
- 5. An arrow pointing down indicates that the air pressure is decreasing and the weather is expected to become worse or remain poor.
- 6. No arrow means the pressure is stable.

GB

P.17

7. A storm can be expected if there is a drop of 4 hPa or more in less than 6 hours. The clouds with rain icon will be displayed and the tendency arrow that points down will be flashing-indicating the storm warning feature has been activated. The flashing will stop when the air pressure stabilizes or begins to rise.

- F. Barometric Air Pressure Reading

 1. The actual barometric air pressure is displayed directly under the weather forecast icon
- 2. The relative air pressure is calibrated by the user through the programming mode.
- 3. Please Follow the programming instructions in section F of the Detailed Set Up Guide to set this feature.

G. Air Pressure History Bar Chart

- 1. The bar graph shows in hPa (Hekto Pascal) the recorded air pressure over the past 12-hours.
- 2. The horizontal axis shows the hours at increments of -12 hours, -9 $\,$ hours, -6 hours, -3 hours, and 0 hours (current).
- 3. The vertical axis is set by hPa: the "0" on this axis represents the current hPa, and + or - 1,3,5, or 7 shows (in hPa) how high or low the past air pressure was as compared to the current one.
- 4. The "0" on the vertical axis indicates the current air pressure value.
- 5. The "0h" on the horizontal axis indicates the current hour, thus the current air pressure also.
- 6. Each bar on the bar graph represents a value of 0.03 hPa, and each bar also has a corresponding value on the verticle axis.
- 7. Air pressure trends can be determined by simply glancing at the
 - a. If the bars are rising (higher on the right than the left) then the $\,$
- air pressure has a rising trend, and the weather should improve. b. If the bars are dropping (lower on the right than the left) then the air pressure has a falling trend, and the weather should worsen.
- 8. Multiply the two values to find past air pressure (note the + or sign of values on the verticle axis); i.e. 0.03 hPa x 3 = 0.09 hPa, now add this value to the air pressure (in LCD 4) to evaluate what past air pressures have been.
- 9. The bar chart will constantly scroll to avoid burnout of the LCD.

Note: This feature cannot be turned off.

P.18 **GB**

VII.MOUNTING

 $\underline{\textit{Note:}}$ Before permanently mounting, ensure that the indoor weather station is able to receive signals from the transmitters and WWVB signal at the desired location. To achieve a true temperature reading, avoid mounting the remote temperature sensor (or any sensor) where direct sunlight can reach the remote sensor. We recommend that you mount the remote sensor on a North-facing wall or under an eve. The sending range of the remote temperature sensor is 330-ft (100m) however obstacles such as walls, concrete, and large metal objects can reduce the range. Place all units in their desired location, and wait approximately 15 minutes before permanently mounting to ensure that there is proper reception. If the indoor weather station loses the signal from the remote sensor, it will display the last temperature reading for 15 minutes. After 15 minutes of not receiving any signals, the remote temperature will display "- -.-".

A. Mounting the Remote Temperature Sensor

The remote temperature sensor can be mounted in two ways:

- · with the use of screws
- using the adhesive tape

1. MOUNTING WITH SCREWS

- a. Remove the mounting bracket from the remote temperature sensor.
- b. Place the mounting bracket over the desired location.
- c. Through the three screw holes of the bracket, mark the mounting surface with a pencil.
- d. Screw mounting bracket onto the mounting surface. Ensure that the screws are flush with the bracket.
- e. Insert the remote temperature sensor into the bracket.

2. MOUNTING WITH ADHESIVE TAPE

- a. With a nonabrasive solution, clean and dry the back of the mounting bracket and the mounting surface to ensure a secure hold. The mounting surface should be smooth and flat.
- b. Remove the protective strip from one side of the tape.
- c. Adhere the tape to the designated area on the back of the mounting bracket.
- d. Remove the protective strip from the other side of the tape. e. Position the remote temperature sensor in the desired location, ensuring that the indoor weather station can receive the signal.

B. Mounting the WS-7394U Indoor Weather Station

The indoor weather station can be mounted in two ways:

- · with the table stand

• on the wall with the use of a wall hanging screw (not included)

1. USING THE TABLE STAND

The indoor weather station comes with the table stand already mounted. If you wish to use the table-stand all that is required is to place the indoor weather station in an appropriate location.

2. WALL MOUNTING

- a. Remove the table-stand. To do this, pull down on the stand from $% \left\{ 1,2,\ldots ,n\right\}$ the rear and rotate forward.
- b. Fix a screw (not included) into the desired wall, leaving approximately 3/16 of an inch (5mm) extended from the wall.
- c. Place the indoor weather station onto the screw using the hanging hole on the backside.
- d. Gently pull the indoor weather station down to lock the screw into

MAINTENANCE AND CARE INSTRUCTIONS

- A. Extreme temperatures, vibration, and shock should be avoided to prevent damage to the units.
- Clean displays and units with a soft, damp cloth. Do not use solvents or scouring agents; they may mark the displays and casings.
- C. Do not submerge in water.
- D. Immediately remove all low powered batteries to avoid leakage and
- E. Opening the casings invalidates the warranty. Do not try to repair the unit. Contact La Crosse Technology for repairs.

TROUBLESHOOTING

Problem: The LCD is faint.

Solution:

- 1) Set the LCD contrast to a higher level.
- 2) Replace batteries.

Problem: No outdoor temperature/humidity is displayed. Solution:

- 1) Remove all batteries, reinsert into the remote temperature sensor first, then into the indoor weather station.
- 2) Place remote temperature sensor closer to the indoor weather station.
- 3) Be sure all batteries are fresh.
- 4) No other interfering sources are being used (such as computer monitors, TV sets, headphones, or speakers) in the vicinity. The signal travels in a straight line, an electrical source near that "line" may cause interference.

P.20 **GB**

P.19

GB

Problem: Temperature, humidity, or air pressure is incorrect. Solution:

1) Check/Replace batteries.

- 2) If multiple remote sensors are in use, check location with corresponding "boxed numbers."
- 3) Move away from sources of heat/cold.
- 4) Adjust relative air pressure to a value from a reliable source (TV radio, etc.).
- 5) The indoor weather station and remote sensors are calibrated at the factory. If there is a consistent problem, please call La Crosse

Problem: "- -" in humidity display. Solution:

- 1) Humidity is below 1% or above 99%.
- 2) TX3U or TX3UP is used for remote temperature.

WWVB time and date will not set or update Problem:

Solution:

- 1) Wait until overnight for signal to be received
- 2) Move indoor weather station away from sources of electricity
- 3) Place indoor weather station in window facing Colorado
- 4) The first reception is most difficult, as the indoor weather station needs five continual minutes of clear signal reception. After the initial time/date set, the indoor weather station only requires one full minute of clear reception each night.

SPECIFICATIONS

Indoor weather station recommended

32°F to 122°F (0°C to 50°C) operating temperature

LCD contrast 8 levels (0-7) Temperature measuring range

14.2°F to 139.8°F with 0.2°F resolution Indoor

(-9.9°C to 59.9°C with 0.1°C resolution) ("OFL" displayed if outside this range)

-21.8°F to 157.8°F with 0.2°F resolution Outdoor (-29.9°C to 69.9°C with 0.1°C resolution)

("OFL" displayed if outside this range)

Relative humidity range

Indoor 1% to 99% with 1% resolution,

indoor weather station displays "--.-"

if outside this range

Air pressure

Relative hPa (adjustable) 960 hPa to 1040 hPa Relative inHg (adjustable) 28.35 inHg to 30.72 inHg 2 hPa to 4 hPa Sensitivity setting hPa Air pressure history For the past 12 hours (0, -3, -6, -9, and -12 hours)

Data checking intervals

Every 15 second Indoor temperature Indoor humidity Every 20 seconds Outdoor temperature Every 5 minutes Transmitter reading update (within sensor) Outdoor temperature Every 1 minute 433.92 MHz Transmission frequency

330 feet (100m) Transmission range Power supply Indoor weather station: 2 x AA, IEC LR6, 1.5V batteries.

Remote temperature sensor: 2 x AA, IEC LR6, 1.5V batteries. Dimensions (H x W x D) 8.75" x 4" x 1.5" Indoor weather station (222 x 102 x 38 mm)

Remote temperature sensor 5.04" x 1.57" x 0.9" (128 x 40 x 23 mm)

WARRANTY INFORMATION

La Crosse Technology, Ltd provides a 1-year limited warranty on this product against manufacturing defects in materials and workmanship.

This limited warranty begins on the original date of purchase, is valid only on products purchased and used in North America and only to the original purchaser of this product. To receive warranty service, the $\,$ purchaser must contact La Crosse Technology, Ltd for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a La Crosse Technology, Ltd authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to La Crosse Technology, Ltd or La Crosse Technology, Ltd's authorized service center.

La Crosse Technology, Ltd will repair or replace this product, at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of La Crosse Technology, Ltd and must be returned to La $\,$ Crosse Technology, Ltd. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. La Crosse Technology, Ltd will pay all expenses for labor and materi-

P.22 **GB**

als for all repairs covered by this warranty. If necessary repairs are not covered by this warranty, or if a product is examined which is not in need or repair, you will be charged for the repairs or examination. The owner must pay any shipping charges incurred in getting your La Crosse Technology, Ltd product to a La Crosse Technology, Ltd authorized service center. La Crosse Technology, Ltd will pay reasonable return shipping charges to the owner of the product.

Your La Crosse Technology, Ltd warranty covers all defects in material and workmanship with the following specified exceptions: (1) damage caused by accident, unreasonable use or neglect (including the lack of reasonable and necessary maintenance); (2) damage occurring during shipment (claims must be presented to the carrier); (3) damage to, or deterioration of, any accessory or decorative surface; (4) damage resulting from failure to follow instructions contained in your owner's manual; (5) damage resulting from the performance of repairs or alterations by someone other than an authorized La Crosse Technology, Ltd authorized service center; (6) units used for other than home use (7) applications and uses that this product was not intended or (8) the products inability to receive a signal due to any source of interference. This warranty covers only actual defects within the product itself, and does not cover the cost of installation or removal from a fixed installation, normal set-up or adjustments, claims based on misrepresentation by the seller or performance variations resulting from installation-related circumstances.

LA CROSSE TECHNOLOGY, LTD WILL NOT ASSUME LIABILITY FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR OTHER SIMILAR DAMAGES ASSOCIATED WITH THE OPERATION OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT. THIS PRODUCT IS NOT TO BE USED FOR MEDICAL PURPOSES OR FOR PUBLIC INFORMATION. THIS PRODUCT IS NOT A TOY. KEEP OUT OF CHILDREN'S REACH.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights specific to your State. Some States do no allow the exclusion of consequential or incidental damages therefore the above exclusion of limitation may not apply to you.

For warranty work, technical support, or information contact:

La Crosse Technology, Ltd 190 Main Street La Crescent, MN 55947 Phone: 507.895.7095 Fax: 507.895.2820

e-mail:

support@lacrossetechnology.com
 (warranty work)

sales@lacrossetechnology.com (information on other products)

web: www.lacrossetechnology.com

upotiona 2 Planca and instruction video

Questions ? Please see instruction video at <u>www.lacrossetechnology.info/7394</u>

All rights reserved. This handbook must not be reproduced in any form, even in excerpts, or duplicated or processed using electronic, mechanical or chemical procedures without written permission of the publisher.

This handbook may contain mistakes and printing errors. The information in this handbook is regularly checked and corrections made in the next issue. We accept no liability for technical mistakes or printing errors, or their consequences.

All trademarks and patents are acknowledged.

GB P.23 P.24 **GB**


TABLE DES MATIÈRES

Sujet	Page
Inventaire/ Équipement supplémentaire	26
A propos du WWVB	26
Guide de paramétrage rapide	27
Guide de paramétrage détaillé	
Installation des Piles	28
Séquence de mise en route	29
Explication des informations affichées à l'écran LCD	31
Disposition des touches de fonction	32
Mode Programmation	
Récapitulatif de la séquence de programmation	32
Contraste de l'écran LCD	32
Fuseau horaire	33
Heure d'été	33
Activation/désactivation de l'heure radiocommandée	34
Format 12/24 H	34
Réglage manuel de l'heure/date	35
Unités de mesure de la température (°C/°F)	36
Unités de mesure de la pression atmosphérique (inHg/hPa)	37
Pression atmosphérique relative	37
Sensibilité des prévisions météo	38
Fonctionnalités et fonctionnement	
Relevés minimum/maximum de température/humidité	39
Capteurs de température/humidité distants multiples	40
Icône du confort	41
Prévisions météo et indicateurs de tendance météo	41
Icônes météo	41
Flèches de tendance météo	42
Relevé de la pression atmosphérique barométrique	42
Historique de la pression atmosphérique	42
Fixation	43
Entretien et soin	44
Dépistage des pannes	45
Caractéristiques techniques	46
Informations sur la garantie	47

INVENTAIRE

- 1. La station météo WS-7394U
- 2. Le capteur de température (température/humidité)) distant TX6U
- 3. Manuel d'instructions et fiche de garantie

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE (non-fourni) 1. Cinq piles neuves 1,5V de type AA. 2. Une vis de fixation murale (en option)

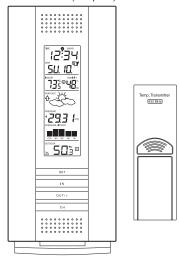

A PROPOS DE L'ÉMETTEUR WWVB (Heure radiocommandée)

L'émetteur radio WWVB de la NIST (National Institute of Standards and Technology-Time and Frequency Division) WWVB est situé à Ft. Collins dans le Colorado et émet un signal horaire exact en continu sur 60 kHz à travers les États-Unis. Le signal peut être réceptionné dans un rayon de 3 200 km à l'aide de l'antenne incorporée à la station météo. Cependant, cette réception est très restreinte pendant la journée, à cause des effets de l'ionosphère terrienne. Chaque nuit, lorsque les conditions de réception sont optimales, la station météo recherchera le signal. L'émetteur radio WWVB prend son signal à partir de l'horloge atomique de la NIST à Boulder, Colorado. Une équipe de physiciens en atomique mesure en continu chaque seconde de chaque jour à une précision de dix-milliardièmes de seconde par jour. Ces physiciens ont établi la norme internationale pour une seconde, comme étant 9 192 631 770 vibrations d'un atome de Césium-133 dans un vacuum. Pour plus d'informations sur le WWVB et l'horloge atomique, visitez le site web du NIST http://www.boulder.nist.gov/timefreq/stations/wwvb.htm

GUIDE DE PARAMÉTRAGE RAPIDE

<u>Conseil</u>: Utilisez des piles alcalines de marque et évitez les piles rechargeables

- Placez le capteur de température distant à 1m 1m 50 de la station météo intérieure.
- Les piles doivent être retirées des deux unités pendant 15 minutes.
- Insérez en premier les piles du capteur de température distant, puis celles de la station météo intérieure.
- (Tous les capteurs de température distants doivent être initialisés avant la station météo intérieure)
- 4. N'APPUYEZ SUR AUCUNE TOUCHE PENDANT 15 MINUTES.

Pendant ce temps, la station météo intérieure et le capteur de température commenceront à 'dialoguer', la station affichant la température et l'humidité intérieures et la température extérieure. Si la station météo n'affiche pas toutes ces informations dans les 15 minutes, répétez la procédure de paramétrage détaillée ci-dessus. Lorsque les informations ont été affichées pendant 15 minutes, vous pouvez installer vos capteurs à l'extérieur et régler l'heure.

Le capteur de température distant doit être placé dans un endroit sec et ombragé. Le rayon d'émission du capteur de température distant est de 100 mètres. Tout mur se trouvant sur la trajectoire du signal réduira sa portée. Un mur extérieur ou une fenêtre peut réduire la portée de 6 à 9 mètres, un mur intérieur de 3 à 6 mètres. La distance, en tenant compte des réductions, ne doit pas excéder 100 mètres en ligne droite.

REMARQUE: Le brouillard et la brume n'auront aucun effet nuisible sur le capteur de température distant mais la pluie doit être évitée.

Pour terminer l'installation de votre station météo intérieure une fois les 15 minutes écoulées, référez-vous au Guide de paramétrage détaillé

Note: Le capteur de température distant émet un signal toutes les 3 minutes ; après installation des piles, la station météo intérieure recherchera un signal pendant 5 minutes. Si, après 5 minutes, aucune température n'est affichée à la section EXTÉRIEUR de l'écran LCD,

vérifiez que les unités sont dans le rayon de réception l'un de l'autre ou répétez l'installation des piles.


GUIDE DE PARAMÉTRAGE DETAILLE

Installation des piles

Les piles s'enclenchent fermement. Afin d'éviter tout problème au démarrage, vérifiez qu'elles restent bien en place. Aussi, prenez soin d'installer les piles du capteur de température en premier, puis celles de la station météo. La mise en route initiale doit être effectuée avec la station météo intérieure et le capteur de température dans la même pièce. Les unités ne doivent être fixées en place que lorsque la réception du signal a été vérifiée.


A. Capteur de température et d'humidité distant

- Retirez le support de fixation. Le support se détache et s'attache facilement
- 2. Retirez le couvercle du compartiment à piles en le faisant glisser vers le bas.
- Installez 2 piles de type AA en respectant la polarité. Les piles s'enclenchent fermement (afin d'éviter tout problème au démarrage, vérifiez qu'elles restent bien en place).
- 4. Remplacez le couvercle du compartiment en le faisant glisser vers le haut. Assurez-vous de sa bonne fermeture.

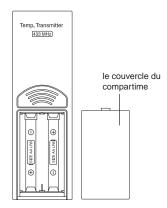

B. Station météo intérieure

- Retirez le couvercle du compartiment à piles (le couvercle porte un texte en blanc).
- 2. Insérez deux piles alcalines de type AA en respectant la polarité.
- 3. N'appuyez sur aucune touche pendant dix minutes minimum. Si une touche est pressée avant que la station ne reçoive les informations du capteur TX6U, aucune donnée ne sera reçue de ce capteur jusqu'à ce que celui-ci soit réinitialisé.
- 4. Remettez le couvercle du compartiment à piles.

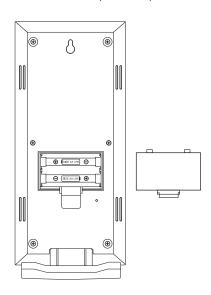

II. Séquence de mise en route

- A. Mise en route initiale1. Immédiatement après l'installation des piles, l'écran LCD s'allume momentanément en entier.
- 2. Toutes les informations s'affichent alors en mode normal, l'heure par défaut étant "12:00" et la date par défaut "WE.1" (l'année est 2004).

- 3. La température et l'humidité intérieures et la pression atmosphérique barométrique (29,91 inHg HR) seront également affichées.
- 4. Une icône "satellite" s'affiche en bas de l'écran LCD à gauche de la température extérieure pour indiquer que la station météo intérieure recherche le signal provenant du capteur de température distant. La température distante devrait s'afficher dans les cinq minutesdans le cas contraire, retirez toutes les piles des unités, puis répétez la procédure d'installation en commençant par le capteur de température distant, suivi de la station météo intérieure.


B. Réception du signal WWVB

- 1. Lorsque les piles sont installées dans la station météo intérieure, celle-ci commence automatiquement à rechercher le signal WWVB. Si un bon signal est reçu (peu probable le jour dans la plupart des localités), l'indicateur de réception WWVB (en forme de tour) clignote. Il faut cinq bonnes minutes de réception d'un signal suffisamment fort, pour permettre à la station météo intérieure de régler l'heure, les minutes, les secondes, le mois, la date et l'année. Si la réception n'est pas complétée dans les dix minutes, la recherche sera annulée et retentée automatiquement toutes les deux heures jusqu'à réception définitive du signal.
- 2. Le signal est émis uniquement depuis Ft. Collins, Colorado et ressemble à un signal radio AM. Les perturbations atmosphériques telles qu'orages, taches solaires et même le rayonnement du soleil
- peuvent entraver le signal.

 3. Pour maximiser les chances de réception, placez la station météo intérieure à une fenêtre, orientée en direction du Colorado et à deux mètres minimum de tout appareil électrique (ordinateurs, téléviseurs, réfrigérateurs, etc.). Ne déplacez pas la station météo intérieure pendant la recherche du signal.
- 4. L'heure et la date peuvent être réglées manuellement. Lorsque le signal est reçu, l'heure et la date réglées manuellement seront remplacées en fonction du fuseau horaire.
- 5. Lorsque l'heure et la date sont réglées, la station météo intérieure recherchera le signal toutes les nuits à minuit afin de maintenir sa précision (l'heure d'été est appliquée automatiquement). Si le signal a été reçu au cours des 24 dernières heures, l'indicateur de réception s'affiche.

III. Explication des informations affichées à l'écran LCD

A. Le schéma ci-dessous présente les fonctionnalités de l'écran LCD.

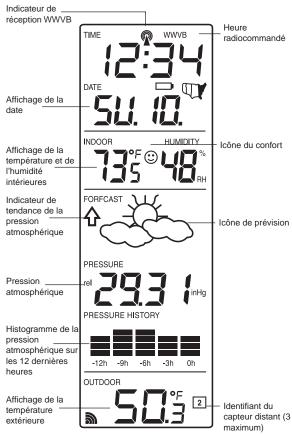

B. La station météo intérieure fonctionne en plusieurs modes. L'écran LCD est présenté ici en mode normal ; les données affichées sur votre station météo seront différentes selon vos paramètres et les conditions locales.

 IV. Disposition des touches de fonction
 A. Le schéma ci-dessous présente les quatre touches de fonction utilisées pour la programmation et le fonctionnement de votre station météo intérieure

SET
IN
OUT/+
СН

V. Mode Programmation

Le mode programmation est disposé de manière à permettre une programmation individuelle de chaque fonction ou une programmation globale de la station météo intérieure. La programmation globale s'effectue normalement à l'installation initiale et, dans ce cas, les étapes 1,2 et 3 de chaque rubrique de programmation ne sont pas prises en compte. Vous pouvez quitter le mode programmation à tout moment en appuyant sur la touche "CH" ou en attendant la temporisation de 15

A. Récapitulatif de la séquence de programmation

Contraste LCD	2. Fuseau horaire	Heure d'été
Activation/désactivation	5. Format 12/24 H	6. Heure
de l'heure radiocommandée		
7. Minutes	8. Année	9. Mois
10.Date	11.°F/°C	12.inHg/hPa
13.Pression atmosphérique	14.Sensibilité des	
relative	prévisions météo	

B. Contraste de l'écran LCD



- Appuyez sur la touche "SET" pendant cinq secondes.
 "lcd" s'affiche en haut de l'écran, accompagné d'un chiffre clignotant.
 Appuyez sur la touche "OUT/+" pour sélectionner le niveau de

Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer le niveau du contraste et passer en mode réglage du fuseau horaire.

C. Fuseau horaire



- Appuyez sur la touche "SET" pendant cinq secondes.
 "Icd" s'affiche en haut de l'écran, accompagné d'un chiffre clignotant. 3. Appuyez de nouveau sur la touche "SET" pour avancer à la
- programmation du fuseau horaire. 4. Un chiffre clignote à gauche de la lettre "h" en haut de l'écran, sous
- l'affichage de l'heure.
- Appuyez sur la touche "OUT+" pour sélectionner le fuseau horaire.
 Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer le fuseau horaire et passer à la programmation de l'heure d'été.

D. Heure d'été



- 1. Appuyez sur la touche "SET" pendant cinq secondes.
- 2. "lcd" s'affiche en haut de l'écran, accompagné d'un chiffre clignotant. 3. Appuyez encore deux fois sur la touche "SET" pour avancer à la
- programmation de l'heure d'été. "DST" s'affiche au-dessus de l'affichage de la température/humidité intérieure et "ON" ou "OFF" clignote juste au-dessus.
 Appuyez sur la touche "OUT/+" pour activer (ON) ou désactiver
- (OFF) l'heure d'été.

Remarque: Certaines régions (dont l'Arizona et une partie de l'Indiana) n'appliquent pas l'heure d'été.

6. Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer l'activation ou la désactivation de l'heure d'été et passer en mode activation/ désactivation de l'heure radiocommandée.

E. Activation (ON)/désactivation (OFF) de l'heure radiocommandée



- 1. Appuyez sur la touche "SET" pendant cinq secondes
- 2. "lcd" s'affiche en haut de l'écran, accompagné d'un chiffre clignotant.
- 3. Appuyez encore trois fois sur la touche "SET" pour avancer à l'activation/désactivation de l'heure radiocommandée.
- 4. "RCC" s'affiche au-dessus de l'affichage de la température/humidité intérieure et "ON" ou "OFF" clignote juste au-dessus.
- 5. Appuyez sur la touche "OUT/+" pour activer (ON) ou désactiver
- (OFF) l'heure radiocommandée.
 6. Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer l'activation ou la désactivation de l'heure radiocommandée et passer en mode programmation du format 12/24 H.

F. Format 12/24 H



- 1. Appuyez sur la touche "SET" pendant cinq secondes.
- 2. "lcd" s'affiche en haut de l'écran, accompagné d'un chiffre clignotant.
- 3. Appuyez encore quatre fois sur la touche "SET" pour avancer à la programmation du format 12/24 H.
- "12h" ou "24h" clignote au-dessus de l'affichage de la température/ humidité intérieure.
- Appuyez sur la touche "OUT/+" pour sélectionner soit le format 12 H, soit le format 24 H.

Remarque: En format 12H et entre midi et minuit, "PM" s'affiche à gauche de l'heure. En dehors de ces heures, rien n'est affiché. Prenez soin de sélectionner l'heure correspondante, AM ou PM, afin d'assurer la réception automatique.

6. Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer le format 12H ou 24H et passer en mode réglage manuel de l'heure.

G. Réglage manuel de l'heure

Le signal WWVB remplace tous les réglages manuels de l'heure et de la date. L'heure sera en fonction du fuseau horaire sélectionné.



- 1. Appuyez sur la touche "SET" pendant cinq secondes.
- 2. "lcd" s'affiche en haut de l'écran, accompagné d'un chiffre clignotant.
- 3. Appuyez encore cinq fois sur la touche "SET" pour avancer au réglage manuel de l'heure.

 4. Le chiffre des heures clignote en haut de l'écran.
- 5. Appuyez sur la touche "OUT/+" pour régler l'heure.
- 6. Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer l'heure et passer au réglage des minutes.

- H. Réglage manuel des minutes1. Appuyez sur la touche "SET" pendant cinq secondes.
- 2. "lcd" s'affiche en haut de l'écran, accompagné d'un chiffre clignotant.
- 3. Appuyez encore six fois sur la touche "SET" pour avancer au réglage manuel des minutes.

- 4. Le chiffre des minutes clignote en haut de l'écran.
 5. Appuyez sur la touche "OUT/+" pour régler les minutes.
 6. Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer les minutes et passer au réglage de l'année.

I. Réglage manuel de l'année

- Appuyez sur la touche "SET" pendant cinq secondes.
 "lcd" s'affiche en haut de l'écran, accompagné d'un chiffre clignotant.



- 3. Appuyez encore sept fois sur la touche "SET" pour avancer au réglage manuel de l'année.
- 4. L'année clignote en dessous de l'affichage de l'heure.
- 5. Appuyez sur la touche "OUT/+" pour sélectionner l'année.
- 6. Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer l'année et passer au réglage du mois.

J. Réglage manuel du mois



- 1. Appuyez sur la touche "SET" pendant cinq secondes.
- "lcd" s'affiche en haut de l'écran, accompagné d'un chiffre clignotant.
 Appuyez encore huit fois sur la touche "SET" pour avancer au réglage manuel du mois.
- 4. Le mois clignote en dessous de l'affichage de l'heure.
- 5. Appuyez sur la touche "OUT/+" pour sélectionner le mois.
- 6. Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer le mois et passer au réglage de la date.

K. Réglage manuel de la date

- 1. Appuyez sur la touche "SET" pendant cinq secondes.
- "lcd" s'affiche en haut de l'écran, accompagné d'un chiffre clignotant. Appuyez encore neuf fois sur la touche "SET" pour avancer au
- réglage manuel de la date.

 4. La date clignote en dessous de l'affichage de l'heure.
- 5. Appuyez sur la touche "OUT/+" pour sélectionner la date.
- 6. Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer la date et passer à la programmation des unités de température.

- L. Unités de mesure de la température (°F ou °C)
 1. Appuyez sur la touche "SET" pendant cinq secondes.
- 2. "lcd" s'affiche en haut de l'écran, accompagné d'un chiffre clignotant.



- Appuyez encore dix fois sur la touche "SET" pour avancer à la programmation des unités de mesure de la température.
 F ou C clignote en haut de l'écran.
- 5. Appuyez sur la touche "OUT/+" pour sélectionner les unités de mesure de la température.
- 6. Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer les unités de mesure de la température et passer à la programmation des unités de mesure de la pression atmosphérique.

M. Unités de mesure de la pression atmosphérique (inHg/hPa)



- Appuyez sur la touche "SET" pendant cinq secondes.
 "lcd" s'affiche en haut de l'écran, accompagné d'un chiffre clignotant.
 Appuyez encore onze fois sur la touche "SET" pour avancer à la
- programmation des unités de mesure de la pression atmosphérique.
- 4. inHg ou hPa clignote en haut de l'écran.
- 5. Appuyez sur la touche "OUT/+" pour sélectionner les unités de mesure de la pression atmosphérique.

 6. Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer les unités de mesure
- de la pression atmosphérique et passer à la programmation de la pression relative.

N. Pression atmosphérique relative



- 1. Appuyez sur la touche "SET" pendant cinq secondes.
- 2. "lcd" s'affiche en haut de l'écran, accompagné d'un chiffre clignotant.

- 3. Appuyez encore onze fois sur la touche "SET" pour avancer à la programmation de la pression relative.
- 4. La pression atmosphérique barométrique clignote au centre de l'écran juste en dessous de l'icône de prévision météo
- 5. Appuyez sur la touche "OUT/+" ou "IN" pour sélectionner l'unité de mesure de la pression atmosphérique.
- Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer la pression relative et passer à la programmation de la sensibilité des prévisions météo.

O. Sensibilité des prévisions météo



- 1. Appuyez sur la touche "SET" pendant cinq secondes.
- 2. "lcd" s'affiche en haut de l'écran, accompagné d'un chiffre clignotant.
- 3. Appuyez encore treize fois sur la touche "SET" pour avancer à la programmation de la sensibilité des prévisions météo.
 4. Les deux flèches de tendance de la pression atmosphérique
- clignotent de part et d'autre de l'icône de prévision et un chiffre clignotant s'affiche sous l'icône.
- 5. Appuyez sur la touche "OUT/+" pour sélectionner le niveau de sensibilité des prévisions météo.

Remarque : La pression atmosphérique barométrique est souvent présentée en tant que "pression atmosphérique relative ". Ce relevé est basé sur une combinaison de la pression atmosphérique absolue et l'altitude. En général, la pression atmosphérique diminue avec l'altitude. Le relevé de pression atmosphérique relative prend en compte la pression atmosphérique dans des localités avoisinantes afin de permettre une prévision conforme. Seul le relevé de pression atmosphérique relative peut être étalonné, et non celui de la pression atmosphérique absolue de la station météo.

6. Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer le niveau de sensibilité des prévisions météo.

LA PROGRAMMATION MANUELLE EST MAINTENANT TERMINÉE

FONCTIONNALITÉS ET FONCTIONNEMENT

A. Relevés minimum et maximum de température et d'humidité

1. Température et humidité minimum et maximum intérieures

La station météo intérieure mémorise automatiquement les relevés minimum et maximum de température et d'humidité intérieures. Les valeurs minimums et maximums sont automatiquement mises à jour lorsqu'un nouveau minimum ou maximum est relevé ou en cas de réinitialisation manuelle.

- a. En mode d'affichage normal, appuyez une fois sur la touche "IN" pour afficher les relevés maximums de température et d'humidité intérieures ("MAX" s'affiche au-dessus de la température et humidité intérieures).
- b. Appuyez de nouveau sur la touche "IN" pour afficher les relevés minimums de température et d'humidité intérieures.
- Appuyez de nouveau sur la touche "IN" pour revenir en mode normal (lors de l'affichage des relevés minimum/maximum, une temporisation intervient au bout de quinze secondes d'inactivité).

Remarque: Pour réinitialiser les relevés maximum et minimum de température et d'humidité intérieures, affichez en premier les valeurs à réinitialiser (minimum ou maximum). Appuyez ensuite sur la touche "SET" pendant trois secondes minimum. Les relevés seront alors réinitialisés aux valeurs de température et d'humidité et l'heure actuelles.

2. Température minimum et maximum extérieure

La station météo intérieure mémorise automatiquement les relevés minimum et maximum de température extérieure. Les valeurs minimums et maximums sont automatiquement mises à jour lorsqu'un nouveau minimum ou maximum est relevé ou en cas de réinitialisation manuelle.

- a. En mode d'affichage normal, appuyez une fois sur la touche "OUT/+" pour afficher le relevé maximum de température extérieure ("MAX" s'affiche au-dessus de la température extérieure).
- Appuyez de nouveau sur la touche "OUT/+" pour afficher le relevé minimum de température extérieure.
- Appuyez de nouveau sur la touche "OUT/+" pour revenir en mode normal (lors de l'affichage des relevés minimum/maximum, une temporisation intervient au bout de quinze secondes d'inactivité).

<u>Remarque:</u> Pour réinitialiser les relevés maximum et minimum de température extérieure, affichez en premier les valeurs à réinitialiser (minimum ou maximum). Appuyez ensuite sur la touche "SET" pendant trois secondes minimum. Les relevés seront alors réinitialisés aux valeurs de température et l'heure actuelles.

B. Capteurs de température distants multiples

La station WS-7394U peut réceptionner les signaux provenant de 3 capteurs distants différents. Ces capteurs distants supplémentaires sont disponibles chez le revendeur de cet appareil. Le modèle TX4U contrôle la température et l'humidité ; le modèle TX3U contrôle la température et l'affiche à son écran LCD ; le modèle TX3UP contrôle la température via une sonde pour la mesure de la température de la terre ou de l'eau : le modèle TX6U contrôle uniquement la température.

Remarque: Lors de l'installation de capteurs multiples, il est important d'insérer en premier les piles de tous les capteurs distants et par ordre numérique. Installez ensuite les piles dans la station météo intérieure. Des problèmes de transmission se produiront si cette séquence n'est pas respectée et si le temps d'installation totale dépasse 6 minutes

1. Installation de capteurs multiples

- a. Il est nécessaire d'enlever les piles de toutes les unités actuellement en fonctionnement.
- Retirez les couvercles des compartiments à piles de tous les capteurs distants.
- c. Placez tous les capteurs par ordre numérique.
- d. Installez les piles dans les capteurs distants dans l'ordre numérique en suivant les instructions d'installation détaillées à la rubrique Guide de Paramétrage Détaillé de ce manuel.
- e. Installez les piles de la station météo intérieure.
- Référez-vous au Guide de Paramétrage Détaillé pour les instructions de programmation et de fonctionnement.

2. Capteurs distants multiples - affichage et fonctionnement

- a. Pour afficher le relevé de température d'un capteur distant différent, appuyez sur la touche "CH". Le chiffre encadré affiché à la section EXTÉRIEUR l'écran LCD devrait changer.
- b. Les relevés minimum et maximum du capteur distant additionnel peuvent être affichés en appuyant sur la touche "OUT/+".
- c. Pour réinitialiser les relevés minimum et maximum de température, appuyez sur la touche "SET" pendant 3 secondes ; seul le relevé concerné de ce capteur sera réinitialisé.

P.39

Les relevés minimum et maximum de chaque capteur distant sont stockés en mémoire.

C. Indicateur du confort intérieur

- 1. L'indicateur du confort intérieur est affiché entre la température et l'humidité intérieures.
- 2. L'indicateur affiche une émoticône souriante lorsque la température se situe entre 20°C et 25,9°C (68°F et 79°F),et l'humidité entre 45%
- 3. Une émoticône grimaçante est affiché lorsque la température et l'humidité se situent en dehors de ces plages.

D. Prévisions météo et indicateurs de tendance météo

La précision de la fonctionnalité de prévision météo, basée uniquement sur les variations de pression atmosphérique sur une durée, est estimée à environ 75%. La station météo WS-7394U calcule une moyenne des relevés de pression atmosphérique antérieurs et fournit une prévision précise ; il est donc important de ne pas prendre en compte l'ensemble des prévisions de la station météo dans les 24 heures suivant son installation, sa réinitialisation ou son déplacement en altitude (ex. d'un étage à un autre). Dans les zones où la pression atmosphérique change peu, la précision de cette fonctionnalité sera

1. Icônes météo

a. Trois icônes météo peuvent être affichées à divers moments au centre de l'écran de la station météo intérieure.







- Soleil annonce une amélioration du temps (et non l'arrivée du soleil).
- Nuages et soleil indique que le temps devrait se maintenir (et non qu'il y aura du soleil avec des nuages).
- Pluvieux annonce une détérioration du temps (et non qu'il y aura de la pluie). b. Les icônes changent lorsque l'appareil détecte une variation de la
- pression atmosphérique. c. Les icônes changent dans la séquence "soleil" - "nuages et soleil"
- "pluvieux" ou en sens inverse. d. Ils ne changeront pas directement de "soleil" à "pluvieux", bien que
- le changement puisse être rapide. e. Si les icônes n'ont pas changé, cela veut dire que le temps n'a pas
- changé (ou bien que ce changement a été lent et progressif).

f. La sensibilité du changement d'icône météo est paramétré par l'utilisateur - référez-vous à la section F du Guide de Paramétrage

E. Flèches de tendance météo

Flèche de tendance de la pression atmosphérique



- 1. Une flèche de tendance de la pression atmosphérique accompagne l'icône météo.
- 2. Il existe une flèche montante (à gauche de l'écran LCD) et une flèche descendante (à droite de l'écran LCD).
- 3. Ces flèches reflètent les variations actuelles de la pression atmosphérique.
- 4. La flèche montante indique que la pression monte et que le temps devrait s'améliorer ou rester beau.
- 5. La flèche descendante indique que la pression baisse et que le
- temps devrait se détériorer ou rester mauvais. 6. Aucune flèche affichée indique que la pression atmosphérique est
- 7. Une baisse de 4 hPa ou plus en moins de 6 heures indique l'arrivée d'une tempête. L'icône pluvieux s'affiche et la flèche descendante clignote, indiquant l'activation de l'avis de tempête. Le clignotement s'arrête lorsque la pression atmosphérique se stabilise ou com-

F. Relevé de la pression atmosphérique barométrique

- 1. La pression atmosphérique barométrique actuelle est affichée juste en dessous de l'icône météo
- 2. La pression atmosphérique relative est étalonnée par l'utilisateur au moven du mode de programmation.
- 3. Pour paramétrer cette fonctionnalité, veuillez vous référer aux instructions à la section F du Guide de Paramétrage Détaillé de ce manuel.

G. Historique de la pression atmosphérique

mence à monter.

- 1. L'histogramme présente, en hpa (Hectopascals), la pression atmosphérique relevée au cours des 12 dernières heures.
- 2. L'axe horizontal représente l'heure en tranches de -12 heures, -9
- heures, -6 heures, -3 heures, et 0 heure (le présent). 3. L'axe vertical représente la pression atmosphérique en hPa : le "0"
- sur cet axe représente la pression atmosphérique actuelle en hPa ; les graduations + ou - 1, 3, 5, ou 7 représentent (en hPa) les

- variations antérieures de la pression atmosphérique par rapport à la pression atmosphérique actuelle.
- 4. Le "0" de l'axe vertical indique la valeur de la pression atmosphérique actuelle
- 5. Le "0h" de l'axe horizontal représente l'heure actuelle, donc la pression atmosphérique actuelle.
- 6. Chaque barre de l'histogramme représente 0.03 hPa, sa valeur correspondante étant marquée sur l'axe vertical.
- 7. Les tendances de pression atmosphérique peuvent être déterminées en un coup d'œil sur l'histogramme.
 - a. Si les colonnes montent (plus hautes à droite qu'à gauche), la tendance est à la hausse et le temps devrait s'améliorer.
 - b. Si les colonnes descendent (plus basses à droite qu'à gauche), la tendance est à la baisse et le temps devrait se détériorer.
- 8. Multipliez les deux valeurs pour établir la pression atmosphérique antérieure (notez le signe + ou - devant les valeurs de l'axe vertical), ex. 0,03 hPa x 3 = 0,09 hPa; ajoutez maintenant cette valeur à la pression atmosphérique affichée à la section 4 de l'écran pour évaluer les pressions atmosphériques antérieures.
- 9. L'histogramme défile en continu pour éviter de "griller" l'écran LCD.

Remarque: Cette fonctionnalité ne peut être désactivée.

VII.FIXATION

Remarque: Avant de fixer en position la station météo intérieure de façon permanente, vérifiez qu'elle peut réceptionner les signaux des capteurs et de l'émetteur WWVB à l'emplacement choisi. Pour obtenir un relevé précis de température, évitez d'installer capteur de température distant (ou tout autre capteur) au soleil. Nous vous conseillons de fixer le capteur distant sur un mur exposé au nord ou sous une corniche. Le rayon d'émission du capteur de température distant est de 100 m (330 ft). Cependant, des obstacles tels que murs. structures en béton ou objets métalliques volumineux peuvent réduire ce rayon. Placez toutes les unités aux emplacements choisis, puis attendez 15 minutes avant de les fixer en place pour vous assurer de la bonne qualité de réception. Si la station météo intérieure perd le signal du capteur distant, elle affiche la dernière température enregistrée pendant 15 minutes. Après 15 minutes sans nouveau signal, "- -.-" s'affiche à la place de la température extérieure.

A. Fixation du capteur de température distant

- Le capteur distant peut être fixé de deux façons :
- à l'aide de vis
- · à l'aide de bande adhésive

1. FIXATION A VIS

- a. Retirez le support du capteur de température distant.
- b. Placez le support à l'endroit choisi.
- c. A l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des trous de vis à travers les trois trous de fixation du support.
- d. Vissez le support à la surface de fixation. Assurez-vous que les têtes de vis sont à ras le support.
 e. Enclenchez le capteur de température distant sur son support.

2. FIXATION A L'AIDE DE BANDE ADHÉSIVE

- a. Afin d'assurer une bonne prise, nettoyez le dos du support et la surface de fixation à l'aide d'une solution non-abrasive, puis laissez sécher. La surface de fixation doit être plane et lisse.
- b. Retirez le film protecteur de l'une des faces de la bande.
- c. Collez la bande à l'emplacement prévue au dos du support.
- d. Retirez le film protecteur de l'autre face de la bande.
- e. Positionnez le capteur de température distant à l'emplacement choisi en vous assurant auparavant que la station météo intérieure peut recevoir le signal.

B. Fixation de la Station Météo Intérieure WS-7394U

- La station météo intérieure peut être fixée de deux façons :
- positionnée sur le socle
- fixée au mur à l'aide d'une vis (non-fournie)

1. POSITIONNEMENT SUR LE SOCLE

La station météo intérieure est munie d'un socle intégré. Positionnez la station météo intérieure sur son socle dans un endroit propice.

2. FIXATION MURALE

- a. Retirez le socle en le tirant vers le bas et en le faisant pivoter vers l'avant.
- b. Vissez une vis (non-fournie) dans le mur choisi, en laissant dépasser la tête d'environ 5 mm.
- c. Placez la station météo intérieure sur la vis à l'aide de l'encoche de suspension située à l'arrière.
- d. Tirez la station délicatement vers le bas pour la verrouiller en place.

ENTRETIEN ET SOIN

- A. Évitez les extrêmes de température, vibrations et chocs qui peuvent endommager les unités.
- B. Nettoyez l'écran et les unités à l'aide d'un chiffon doux humide. N'utilisez aucun solvant ou produit à récurer ; ils peuvent rayer les écrans et les boîtiers.

- C. N'immergez pas les unités dans l'eau. D. Retirez immédiatement toute pile usée afin d'éviter tout risque de fuite et de dommages.
- E. L'ouverture des boîtiers entraîne la nullité de la garantie. Ne tentez pas de réparer l'appareil. Pour toute réparation, contactez La Crosse Technology.

DÉPISTAGE DES PANNES

Problème: L'écran LCD est faible

- 1) Augmentez le niveau de contraste de l'écran LCD.
- 2) Remplacez les piles.

Problème : La température/humidité extérieure n'est pas affichée.

- 1) Retirez toutes les piles. Réinsérez ensuite et en premier les piles du capteur de température distant, puis celles de la station météo intérieure.
- 2) Rapprochez le capteur de température distant de la station météo intérieure..
- 3) Assurez-vous que toutes les piles sont neuves.
- 4) Assurez-vous de l'absence de toute source d'interférences (telles qu'écran d'ordinateur, téléviseur, casque ou haut-parleur) fonctionnant aux alentours. Le signal voyage en ligne droite et un appareil électrique fonctionnant près de cette "ligne" peut provoquer des interférences.

Problème :

La température, humidité ou pression atmosphérique est erronée. Solution:

- 1) Vérifiez/remplacez les piles.
- 2) Dans le cas de capteurs multiples, vérifiez les emplacements avec les identifiants correspondants.
- 3) Éloignez les unités des sources de chaleur/froid.
- 4) Ajustez la pression atmosphérique relative à partir d'une source fiable (TV, radio, etc.).
- 5) La station météo intérieure et les capteurs sont étalonnés en usine. En cas de problème constant, veuillez contacter La Crosse

Problème: "--" s'affiche à la place de l'humidité.

Solution:

- 1) L'humidité se situe en dessous de 1% ou au-dessus de 99%.
- 2) Un capteur TX3U ou TX3UP est utilisé à distance.

Problème :

L'heure et la date WWVB ne s'affiche pas ou ne se met pas à jour Solution:

- 1) Attendez une nuit pour réceptionner le signal
- 2) Placez la station météo intérieure à l'écart des appareils électriques.
- 3) Placez la station météo intérieure sur un rebord de fenêtre, orientée
- vers le Colorado
 4) La réception initiale est la plus délicate car la station météo intérieure doit recevoir un signal suffisamment fort pendant 5 minutes. Après le paramétrage initial de la date et de l'heure, une minute de réception seulement est nécessaire chaque nuit pour la mise à

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de température de fonctionnement

recommandée pour la station

0°C à 50°C (32°F à 122°F) météo intérieure

Contraste de l'écran LCD 8 niveaux (0-7)

Plage de mesure de la température

Intérieur -9,9°C à 59,9°C à une résolution de 0,1°C

(14,2°F à 139,8°F à une résolution de 0,2°F) ("OFL" affiché en dehors de cette plage) -29,9°C à 69,9°C à une résolution de 0,1°C Extérieur

(-21,8°F à 157,8°F à une résolution de 0,2°F) ("OFL" affiché en dehors de cette plage)

Plage de mesure de l'humidité relative

Intérieur 1% à 99% à une résolution de 1%,

"---,-" affiché en dehors de cette plage

Pression atmosphérique

hPa relative (ajustable) inHg relative (ajustable) 960 hPa à 1040 hPa 28,35 inHg à 30,72 inHg

Réglage de la sensibilité hPa 2 hPa à 4 hPa

Historique de la pression

atmosphérique Sur les 12 dernières heures (0, -3, -6, -9, et -12 heures)

Intervalles de relevé des données Température intérieure

15 secondes Humidité intérieure 20 secondes Température extérieure 5 minutes

Intervalle de mise à jour des relevés de l'émetteur (dans le capteur)

Température extérieure 1 minute 433,92 MHz Fréquence d'émission 100m (330 pieds) Rayon d'émission

P.45

Alimentation

Station météo intérieure : 2 X AA, IEC LR6, 1,5V
Capteur de température extérieur : 2 X AA, IEC LR6, 1,5V
Dimensions (H x L x P)
Station météo intérieure 222 x 102 x 38 mm
(8,75" x 4" x 1,5")

Capteur de température extérieur 128 x 40 x 23 mm (5,04" x 1,57" x 0,9")

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

La Crosse Technology, Ltd garantit ce produit de façon limitée pendant 1 an contre les défauts de fabrication et de matière.

Cette garantie limitée commence le jour du premier achat, n'est valable que pour les produits achetés et utilisés en Amérique du Nord et ne couvre que l'acheteur originel de ce produit. Pour toute intervention sous garantie, l'acheteur doit contacter La Crosse Technology, Ltd pour l'identification du problème et les procédures de SAV. Les interventions sous garantie ne peuvent être effectuées que dans un centre de SAV agréé par La Crosse Technology, Ltd. Le ticket de caisse d'origine doit être présenté sur demande à La Crosse Technology, Ltd ou à son centre de SAV comme preuve d'achat.

La Crosse Technology, Ltd réparera ou remplacera, à notre discrétion, ce produit gratuitement comme spécifié par la présente avec ou par des pièces ou produits neufs ou remis à neuf si ce produit s'avère être défectueux pendant la période de la garantie limitée exposée ci-dessus. Toutes les pièces et produits remplacés deviennent la propriété de La Crosse Technology, Ltd et doivent être restitués à La Crosse Technology, Ltd. Les pièces et produits de rechange sont couverts par la garantie d'origine restante ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours, soit la durée la plus longue. La Crosse Technology, Ltd prendra en charge tous les frais de main d'œuvre et de matériels pour toute réparation couverte par cette garantie. Si les réparations nécessaires ne sont pas couvertes par cette garantie ou s'il s'avère, lors de sa vérification, qu'un produit ne nécessite aucune réparation, la réparation ou vérification vous sera facturée. Le propriétaire doit prendre en charge tous frais d'expédition du produit La Crosse Technology, Ltd vers le centre de SAV agréé La Crosse Technology, Ltd. La Crosse Technology, Ltd prendra en charge les frais raisonnables de retour au

Votre garantie La Crosse Technology, Ltd couvre tous les défauts de matières et de fabrication exceptés : (1) les dégâts causés par les accidents, une utilisation déraisonnable ou négligence (y compris un

manque d'entretien raisonnable et nécessaire) ; (2) les dégâts survenant pendant le transport (toute réclamation doit être faite au transporteur) ; (3) dégâts à, ou détérioration de, tout accessoire ou toute surface décorative ; (4) dégâts dus à un manquement aux instructions contenues dans votre manuel de l'utilisateur ; (5) dégâts occasionnés suite à une réparation ou modification effectuée par un intervenant autre qu'un centre de SAV agréé La Crosse Technology, Ltd ; (6) appareil utilisés pour un usage autre que domestique (7) les applications et usages auxquels cet appareil n'est pas destiné ou (8) l'incapacité du produit à recevoir un signal à cause d'une source d'interférences quelconque. Cette garantie ne couvre que les défauts du produit lui-même et ne couvre pas les frais d'installation ou de désinstallation d'une installation fixe, le paramétrage normal ou les réglages, les litiges basés sur les malversations du vendeur ou les variations de performance résultant des circonstances relatives à

LA CROSSE TECHNOLOGY N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS, CONSÉCUTIFS, PUNITIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES RELATIFS À L'UTILISATION OU AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT. CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISE À DES FINS MÉDICALES OU A TITRE D'INFORMATION DU PUBLIC. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Cette garantie vous confère certains droits spécifiques. Vous possédez peut-être d'autres droits spécifiques à votre état. Certains états ne permettent pas l'exclusion des dommages fortuits ou consécutifs, donc l'exclusion de limitations énoncée ci-dessus peut ne pas vous concerner.

Pour toute intervention sous garantie, support technique ou information, veuillez contacter

La Crosse Technology, Ltd 190 Main Street La Crescent, MN 55947 Tél: 507.895.7095 Fax: 507.895.2820

e-mail

support@lacrossetechnology.com
 (interventions sous garantie)

P.47

P.48

sales@lacrossetechnology.com (informations sur les autres produits) site web : www.lacrossetechnology.com

Vous avez des questions ? Visionnez notre vidéo d'instructions à <u>www.lacrossetechnology.info/7394</u>

Tous droits réservés. Ce manuel ne peut être ni reproduit sous quelque forme que ce soit, même sous forme d'extraits, ni copié, ni traité par procédure électronique, mécanique ou chimique, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Ce manuel peut contenir des erreurs et fautes d'impression. Les informations contenues dans ce manuel sont régulièrement vérifiées, les corrections étant apportées à l'édition suivante. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les erreurs techniques ou d'impression ou pour leurs conséquences.

Toutes les marques commerciales et brevets sont reconnus.

TABLA DE CONTENIDO

Tema	Página	
Inventario del Contenido /Equipo Adicional	51	
Sobre la señal de la hora radio-controlada WWVB	51	
Guía rápida para la puesta en funcionamiento		
Guía Detalla para la puesta en funcionamiento		
Instalación de las pilas	53	
Secuencia de los pasos para la Puesta en Funcionamiento	54	
Explicación de la Información de la pantalla LCD	56	
Distribución de las Teclas de Funcionamiento	57	
Modo de Programación		
Breviario de la Secuencia de Programación	57	
Ajuste del Nivel de Contraste de la pantalla LCD	57	
Ajuste de las Zonas Horarias	58	
Activación/Desactivación de la función DST (ON/OFF)	58	
Encendido/Apagado de la Hora Radio-controlada	59	
Ajuste del formato de la hora en las 12/24 horas	59	
Ajuste Manual de la Hora/Fecha	60	
Unidad de Medición de la Temperatura (°F/°C)		
Unidad de Medición de la Presión Atmosférica (inHg/hPa)		
Ajuste de la Presión Relativa	63	
Ajuste del nivel de Sensibilidad de las Previsiones		
Funciones y Operación		
Registros de las Mínimas/Máximas Temperaturas/Humedad	64	
Múltiples Sensores Remotos de la Temperatura/Humedad	65	
Icono del nivel de Confort	67	
Indicadores de las Previsiones del		
Tiempo y de las Tendencias de la Presión Atmosférica	67	
Icono del estado del Tiempo	67	
Flechas indicadoras de las Tendencias del Tiempo	68	
Lectura Barométrica de la Presión Atmosférica	68	
Gráfico de Barras con el Histograma de la		
Presión Atmosférica	68	
Instalación de las Unidades	69	
Mantenimiento y Cuidado	71	
Guía para la Solución d Problemas	71	
Especificaciones Técnicas	72	
Información de la Garantía	73	


F P.49 P.50 S

IINVENTARIO DEL CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1. La estación meteorológica WS-7394U-
- 2. Un sensor remoto TX6U- (temperatura/humedad)
- 3. Manual de Instrucciones y Tarjeta de la Garantía

EQUIPO ADICIONAL (no incluido)

- Cinco pilas alcalinas nuevas del tipo AA 1.5V.
 Un tornillo pequeño para el montaje (opcional).

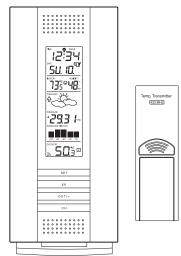

SOBRE LA SEÑAL WWVB (La hora radio-controlada)

El NIST (National Institute of Standards and Technology-Time and Frequency Division) WWVB esta ubicado en Ft. Collins, Colorado y transmite continuamente la señal de la hora y la fecha exactas a una frecuencia de 60 kHz en todo el territorio de los Estados Unidos. La señal puede ser recibida hasta una distancia o radio de 2,000 millas (aprox. 3200 Km.) con la ayuda de la antena incorporada en la Estación Meteorológica. Sin embargo, la recepción está muy limitada durante las horas diurnas debido a la naturaleza de la Ionosfera de la Tierra. La Estación Meteorológica buscará la señal durante las noches cuando se dan las mejores condiciones para recibir una buena recepción. La estación de radio WWVB deriva su señal de la estación del reloj Atómico NIST de Boulder, Colorado. Un equipo de físicos atómicos miden

continuamente cada segundo de cada día hasta lograr una exactitud de diez billonésimos de segundo por día. Estos físicos han creado una norma o estándar internacional, midiendo un segundo como 9, 192,631,770 vibraciones de un átomo de Césium-133 al vacío. Para obtener mayor información sobre la señal WWVB y el reloj atómico, por favor visite el sitio en la red del NIST, en la siguiente dirección: http://www.boulder.nist.gov/timefreq/stations/wwvb.htm

GUIA RAPIDA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Sugerencia: Utilice pilas alcalinas de buena calidad y evite utilizar pilas

- 1. Coloque la estación meteorológica interior a una distancia de 1m -1m 50 del sensor remoto.
- 2. Las pilas de pilas de ambas unidades deberán ser retiradas durante 15 minutos.
- 3. Instale primero las pilas dentro del sensor remoto, luego póngalas en la estación meteorológica en interiores. (Todos los sensores remotos deberán ser encendidos/puestos en funcionamiento antes que la Estación Interior)
- 4. NO PULSE NINGUN BOTON DURANTE 15 MINUTOS.

En este momento la estación meteorológica del tiempo en interiores y el sensor remoto empezarán a 'comunicarse' entre sí y la estación del tiempo en interiores visualizará en la pantalla los datos de la temperatura y humedad en interiores y al aire libre. Si la estación de temperatura en interiores no visualiza todos los datos después de 15 minutos, por favor repita nuevamente todos los pasos indicados anteriormente para la puesta en funcionamiento. Después de que los datos sean visualizados durante 15 minutos, usted puede colocar su sensor afuera/al aire libre y ajustarle la hora.

El sensor remoto debe ser colocado en un lugar sombreado y seco. El sensor remoto tiene un alcance de cobertura de 100 metros (330 pies). Cualquier pared que tenga que atravesar la señal reducirá esta distancia. Una pared o ventana exterior pueden tener una resistencia de 6-9 metros (20 a 30 pies) y una pared interior puede tener de 3-6 metros (10 a 20 pies) de resistencia. Su distancia de ubicación mas las fuentes de resistencia no deberán de exceder los 100 metros (330 pies.) en línea recta.

NOTA: La niebla no dañara su sensor remoto, pero deberá evitarse exponerlo a la lluvia directa y a la intemperie.

P.51

Para finalizar el proceso de puesta en funcionamiento de su nueva Estación del tiempo en interiores, después de 15 minutos, por favor siga los pasos anotados a continuación en la Guía Detallada para la puesta en funcionamiento de la unidad.

Nota: El sensor remoto transmite la señal cada 3 minutos, después de que las pilas hayan sido instaladas, la estación del tiempo en interiores buscará la señal por un periodo de 5 minutos. Si después de 5 minutos no hay ninguna lectura de la temperatura al aire libre en la pantalla de las lecturas al aire libre 'OUTDOOR LCD', asegúrese que las unidades estén colocadas dentro de la distancia de cobertura adecuada o repita la instalación de las pilas.

GUIA DETALLADA PARA LA PUESTA EN **FUNCIONAMIENTO**

I. Instalación de la Pilas

Las pilas quedarán bien ajustadas. Para evitar problemas de transmisión, asegúrese que las pilas no queden sueltas. También asegúrese de insertar primero las pilas en el sensor remoto y luego en la Estación Meteorológica en interiores. La primera vez que se pongan en funcionamiento el sensor remoto y la Estación Meteorológica en interiores ambas unidades deberán estar en la misma habitación. Las unidades deberán ser fijadas/colgadas permanentemente solamente después de que se haya verificado que hay una buena señal de recepción.


A. Sensor Remoto de la Temperatura y la Humedad



- 1. Retire el soporte de montaje. El soporte se encaja o desencaja fácilmente.
- Retire la tapa de las pilas, deslizándola hacia abajo.
 Observando la polaridad correcta instale 2 pilas alcalinas del tipo AA. Las pilas deberán quedar bien ajustadas (asegúrese que las

pilas no queden sueltas para evitar problemas de transmisión).
4. Vuelva a colocar la tapa de las pilas deslizándola hacia arriba. Asegúrese que la tapa de las pilas quede bien asegurada.

B. Estación Meteorológica en Interiores

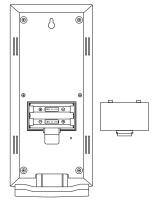

- 1. Retire la tapa de las pilas (la tapa tiene un letrero blanco).
- 2. Observe la polaridad correcta e instale dos pilas alcalinas del tipo
- 3. No presione ningún botón durante por lo menos 10 minutos. Si algún botón es presionado antes que la estación haya recibido la información del sensor TX6U, no se recibirá ningún dato desde ese sensor hasta que no sea reajustado nuevamente.
- 4. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

II. Pasos de la Secuencia de Programación

A. Primera Puesta en funcionamiento

- 1. Inmediatamente después de que se instalen las pilas, toda la pantalla LCD de la estación se encenderá brevemente.
- Toda la información aparecerá en el modo de visualización normal de la pantalla, con la hora programada en las "12:00" y el día/mes programados en "WE.1" (en el año 2004).
- 3. Los datos de la temperatura y humedad interior y la presión barométrica también serán visualizados (como 29.91 inHg relativa
- En la parte inferior de la pantalla LCD aparecerá un icono de un "satélite" ubicado a la izquierda de las lecturas de la temperatura y humedad exterior- este icono le informa al usuario que la estación

meteorológica esta intentando recibir las señales del sensor. Dentro de cinco minutos deberán visualizarse la lectura de la temperatura y humedad-si esto no sucede, retire las pilas de todas las unidades y repita la instalación de las pilas, primero en el sensor remoto de la temperatura y luego en la Estación.

B. Recepción de la Señal WWVB

- 1. Una vez que las pilas sean insertadas en la Estación Meteorológica, esta buscará automáticamente la señal de la hora radio controlada. Si recibe una buena señal (lo cual, normalmente no es posible durante las horas del día en muchos lugares), El indicador de recepción de la señal WWVB (que parece como in icono de una torre) titilará en la pantalla. La Estación Meteorológica en interiores necesita 5 minutos completos para obtener una buena señal de recepción y ajustar correctamente los datos de la hora, minutos, segundos, mes, día y año. Si la señal de recepción no se recibe dentro de 10 minutos, la búsqueda de la señal se interrumpirá y la estación volverá a intentar recibir la señal automáticamente en intervalos de cada dos horas hasta que la señal sea recibida correctamente.
- La señal es enviada solamente desde Ft. Collins, Colorado y es similar a una señal de radio AM. Las interferencias atmosféricas como tormentas y manchas solares y hasta la misma luz solar pueden interferir y evitar que la señal tenga el mismo alcance.
- 3. Para maximizar la recepción, coloque la estación en una ventana que este en dirección hacia Colorado y al menos a 1.82 metros (6 pies) de distancia de cualquier aparato eléctrico que ocasione interferencia (computadores, televisores, neveras, etc.). No mueva la Estación cuando este buscando o recibiendo la señal.
- 4. La hora y la fecha también pueden ser puestas manualmente. Una vez que se reciba la señal de radio esta borrará la hora y fecha puestas manualmente y ajustará la hora con respecto a la zona horaria seleccionada.
- 5. Una vez que la hora y fecha sean ajustadas correctamente, la Estación hará un rastreo de la señal todas las noches a media noche y en caso necesario corregirá o actualizará exactamente la hora y la fecha precisas (El cambio a la Hora de Verano se hará automáticamente). Si la señal ha sido recibida durante las últimas 24 horas, se visualizará el indicador de recepción.

III. Explicación de la Información de la Pantalla LCD

A. La foto de la pantalla que encontrará a continuación le indica las funciones de la pantalla LCD.



B. La Estación puede ser ajustada de varias maneras diferentes. La pantalla es mostrada en el modo de visualización normal, pero los datos de las lecturas mostrados en su pantalla serán diferentes basándose en las configuraciones hechas y en sus condiciones locales actuales.

IV. Distribución de las Teclas de Funcionamiento

SET	
IN	
OUT/+	
СН	

A. La figura que encontrará a continuación muestra las cuatro diferentes teclas de funcionamiento utilizadas para la programación y operación/ funcionamiento de su Estación Meteorológica.

V. Modo de Programación

El sistema de programación esta diseñado de manera que le permite programar cada función por separado, o usted también puede seguir todas las instrucciones completas para programar su Estación Meteorológica. La programación completa se hace normalmente para la primera puesta en funcionamiento de la unidad y usted deberá 'saltarse' los pasos 1, 2 y 3 de cada sección de programación. Se puede salir del modo de programación en cualquier momento ya sea presionando la tecla "CH" o esperando 15 segundos para que la pantalla se salga automáticamente.

A. Orden de la Secuencia de Programación

	İ	
 Contraste de la 	Zona Horaria	Función DST
Pantalla LCD		ON/OFF
4. Hora Radio-controlada	Formato de la	6. La Hora
ON/OFF	Hora en 12/24 horas	
7. Minutos	8. Año	9. Mes
10.Fecha	11.°F/°C	12.inHg/hPa
13. Ajuste de la	14. Nivel de Sensibilidad	
Presión Relativa	de las previsiones	

B. Ajuste del Contraste de la Pantalla LCD1. Presione la tecla SET" durante cinco segundos.



- 2. El icono "lcd" aparecerá en la parte alta de la pantalla y un número relampagueará a su lado.
- 3. Pulse la tecla "OUT/+" para seleccionar el nivel de contraste deseado de la pantalla LCD.
- 4. Presione la tecla "SET" para confirmar el contraste de la pantalla LCD y continuar con la programación de la Zona Horaria.

C. Ajuste de la Zona Horaria



- 1. Presione la tecla "SET" durante cinco segundos.
- 2. "El icono "lcd" aparecerá en la parte alta de la pantalla y un número relampagueará a su lado.
 3. Presione la tecla "SET" una vez más para pasar a la programación
- de la Zona Horaria.
- 4. Aparecerá un número titilando a la izquierda de la letra "h" en la
- parte alta de la pantalla, justamente por debajo de la Hora. 5. Presione la tecla "OUT+" para seleccionar la zona horaria deseada.
- Presione la tecla "SET" para confirmar el ajuste de la Zona Horaria y continuar con el ajuste (activación/desactivación) de la Hora de Verano 'DST' ON/OFF.

D. Para Apagar/Encender la función de la Hora de Verano 'DST' ON/OFF



- 1. Pulse la tecla "SET" durante cinco segundos.
- 2. El icono "lcd" aparecerá en la parte alta de la pantalla y un número relampagueará a su lado.
- Pulse la tecla "SET" dos veces más para pasar al modo de ajuste de la hora de verano DST ON/OFF (Encendido/Apagado)..
 El icono "DST" aparecerá sobre la lectura de la temperatura/
- humedad en interiores y la palabra "ON" o "OFF" titilará sobre 'DST'.
- 5. Pulse la tecla "OUT/+" para seleccionar DST ON/OFF.

 $\underline{\textit{Nota:}}$ Algunos lugares (como Arizona y otras partes de Indiana) no tienen el cambio de Hora de Verano.

- 6. Presione la tecla "SET" para confirmar el ajuste del 'DST' ON/OFF (Encendido/Apagado) y continuar con la programación de la Hora Radio- controlada (Encendido/Apagado) ON/OFF.
- E. Para Apagar/Encender la función de la Hora Radio-controlada



- 1. Pulse la tecla "SET" durante cinco segundos.
- 2. El icono "lcd" aparecerá en la parte alta de la pantalla y un número relampaqueará a su lado.
- 3. Presione la tecla "SET" tres veces más para pasar al modo de ajuste de la Hora radio controlada en 'ON/OFF' (Encendido/
- 4. El icono "RCC" aparecerá a la derecha de la temperatura/humedad en interiores y la palabra "ON" o "OFF" titilará sobre dicho icono "RCC".
- 5. Presione la tecla "OUT/+" para seleccionar la función de la Hora radio-controlada en 'ON/OFF' (Encendida/Apagada).
- 6. Presione la tecla "SET" para confirmar el ajuste de la Hora Radiocontrolada en 'ON/OFF y continuar con la programación del formato de visualización de la Hora en las 12/24 horas.
- F. Formato de Visualización de la Hora en las 12/24-Horas



- 1. Pulse la tecla "SET" durante cinco segundos.
- 2. El icono "lcd" aparecerá en la parte alta de la pantalla y un número relampagueará a su lado.

- 3. Presione la tecla "SET" cuatro veces más para pasar a la programación del Formato de la Hora en las 12/24 Horas.
- 4. El icono "12h" o "24h" aparecerá titilando a la derecha de la temperatura/humedad interior.
- 5. Presione la tecla "OUT/+" para seleccionar el formato de las 12 o 24-horas.

Nota: En el formato de las 12h, durante las horas de la tarde y la noche aparecerá el símbolo "PM" a la izquierda de la hora. Durante la mañana o madrugada no se visualizará ningún símbolo. Asegúrese de ajustar la hora correctamente en AM/PM para obtener una recepción automática correcta.

6. Presione la tecla "SET" para confirmar el ajuste del formato de la hora en 12/24-horas y continuar con el Ajuste manual de la Hora.

G. Ajuste Manual de la Hora

La señal de la Hora WWVB borrará cualquier ajuste manual de la hora y la fecha hechos anteriormente. La hora se basará en la zona horaria seleccionada.



- 1. Pulse la tecla SET" durante cinco segundos.
- 2. El icono "lcd" aparecerá en la parte alta de la pantalla y un número
- relampagueará a su lado.
 3. Presione la tecla "SET" cinco veces más para pasar al modo de ajuste manual de la Hora.
- 4. La hora empezará a titilar en la parte alta de la pantalla.
- 5. Presione la tecla "OUT/+" para seleccionar la hora deseada.
- 6. Presione la tecla "SET" para confirmar el ajuste de la hora y pasar al ajuste de los Minutos.

H. Ajuste Manual de los Minutos

- 1. Pulse la tecla SET" durante cinco segundos.
- 2. El icono "lcd" aparecerá en la parte alta de la pantalla y un número relampagueará a su lado.
- 3. Pulse la tecla "SET" seis veces más para pasar al modo de ajuste manual de los minutos.
- 4. Los minutos empezarán a titilar en la parte alta de la pantalla.

- 5. Pulse la tecla "OUT/+" para seleccionar los minutos deseados.6. Presione la tecla "SET" para confirmar el ajuste de los minutos y pasar al ajuste del Año.

I. Ajuste Manual del Año



- 1. Presione la tecla SET" durante cinco segundos
- 2. El icono "Icd" aparecerá en la parte alta de la pantalla y un número relampagueará a su lado.
- 3. Pulse la tecla "SET" siete veces más para pasar al modo de ajuste manual del año.

- El año empezará a titilar debajo de la hora.
 Presione la tecla "OUT/+" para seleccionar el año deseado.
 Presione la tecla SET" para confirmar el ajuste del año y pasar al modo de ajuste del Mes.

J. Ajuste Manual del Mes



- 1. Presione la tecla SET" durante cinco segundos.
- 2. El icono "lcd" aparecerá en la parte alta de la pantalla y un número relampagueará a su lado.
- 3. Presione la tecla "SET" ocho veces más para pasar al modo de
- ajuste manual del Mes.
 4. El mes empezará a titilar debajo de la hora.
- 5. Presione la tecla "OUT/+" para seleccionar el mes deseado. 6. Presione la tecla "SET" para confirmar el Mes y continuar con el
- ajuste de la Fecha.

- K. Ajuste Manual de la Fecha1. Presione la tecla SET" durante cinco segundos...
- 2. El icono "lcd" aparecerá en la parte alta de la pantalla y un número relampagueará a su lado.

- 3. Pulse la tecla "SET" nueve veces más para pasar al modo de ajuste manual de la fecha.
- 4. La fecha empezará a titilar debajo de la hora.
- 5. Presione la tecla "OUT/+" para seleccionar la fecha deseada.
- 6. Presione la tecla "SET" para confirmar la fecha y continuar con el ajuste de la unidad de medición de la Temperatura.

L. Selección de la Unidad de Medición de la Temperatura (°F o °C)



- 1. Presione la tecla SET" durante cinco segundos.
- 2. El icono "lcd" aparecerá en la parte alta de la pantalla y un número relampagueará a su lado.
- 3. Presione la tecla "SET" diez veces más para pasar al modo de ajuste o selección de la unidad de medición de la temperatura.
- 4. Él icono °F o °C titilará en la parte alta de la pantalla.
- 5. Presione la tecla "OUT/+" para seleccionar la unidad de medición de la temperatura deseada (en grados °F o °C). 6. Presione la tecla "SET" para confirmar la unidad de medición de la
- temperatura y continuar con el ajuste de la Unidad de Medición de la Presión Atmosférica.

M. Selección de la Unidad de Medición de la Presión Atmosférica (inHg/hPa)



- 1. Presione la tecla SET" durante cinco segundos.
- 2. El icono "lcd" aparecerá en la parte alta de la pantalla y un número relampagueará a su lado.
- Presione la tecla "SET" once veces más para pasar al modo de ajuste y/o selección de la unidad de medición de la presión

- 4. El símbolo 'inHg' o 'hPa' titilará en la parte alta de la pantalla.
- 5. Presione la tecla "OUT/+" para seleccionar la unidad de medición de la Presión Atmosférica
- 6. Presione la tecla "SET" para confirmar la unidad de medición de la Presión Atmosférica y continuar con el ajuste de la Presión Atmosférica Relativa.

N. Como Ajustar la Presión Atmosférica Relativa



- 1. Presione la tecla SET" durante cinco segundos.
- 2. El icono "lcd" aparecerá en la parte alta de la pantalla y un número relampagueará a su lado.
- 3. Presione la tecla "SET" doce veces más para pasar al modo de ajuste de la Presión Atmosférica Relativa.
- 4. El gráfico de barras de la presión barométrica titilará en el centro de la pantalla, por debajo del icono de las previsiones del tiempo.
- 5. Presione la tecla "OUT/+" o "IN" para seleccionar la unidad de medición de la Presión Atmosférica Relativa.
- Presione la tecla "SET" para confirmar la unidad de medición de la Presión Atmosférica Relativa y continuar con el ajuste del nivel de Sensibilidad de los registros de las Previsiones del Tiempo.

O. Ajuste del Nivel de Sensibilidad de las Previsiones del Tiempo



- 1. Presione la tecla SET" durante cinco segundos.
- 2. El icono "lcd" aparecerá en la parte alta de la pantalla y un número relampagueará a su lado.
- 3. Pulse la tecla "SET" trece veces más para pasar al modo de ajuste del nivel de sensibilidad de las Previsiones del Tiempo.
- 4. Las dos flechas que indican las tendencias de la presión atmosférica empezarán a titilar en cualquiera de los dos lados del icono de las previsiones del tiempo y aparecerá un número por debajo del icono de las previsiones.
- 5. Presione la tecla "OUT/+" para seleccionar el nivel/número deseado del nivel de sensibilidad de las previsiones.

Nota: La Presión Atmosférica Barométrica normalmente es reportada como "Presión Atmosférica Relativa". Este registro esta basado en la combinación de datos de la presión atmosférica absoluta y la altitud. En general, un incremento de altitud resultará en una disminución de la Presión Atmosférica. La Presión Atmosférica Relativa hará lecturas en lugares cercanos relacionados el uno con el otro para obtener pronósticos correctos. La lectura de la Presión Atmosférica absoluta no puede ser cambiada en la Estación del Tiempo, solamente la presión atmosférica relativa puede cambiarse.

6. Presione la tecla "SET" para confirmar el ajuste del nivel de sensibilidad de las previsiones del tiempo.

AHORA EL AJUSTE/CONFIGURACION MANUAL DE LA UNIDAD **ESTA COMPLETO**

FUNCIONES Y OPERACIONES

- A. Mínimos y Máximos Registros de la Temperatura y Humedad
- 1. Mínimos y Máximos Registros de la Temperatura y Humedad

La estación meteorológica en interiores almacena automáticamente los mínimos y máximos registros de la temperatura y humedad registradas en interiores. Los mínimos y máximos datos son actualizados automáticamente cada vez que se registre un nuevo dato más alto o más bajo que los datos anteriores o hasta que estos datos

a. Desde la forma de visualización normal de la pantalla, pulse la tecla "IN" una vez para visualizar los datos de la máxima temperatura y humedad en interiores (se visualizará el icono "MAX" sobre las lecturas de la temperatura y humedad en interiores).

- b. Presione la tecla "IN" nuevamente para visualizar los datos de la mínima temperatura y humedad en interiores.
- c. Presione la tecla "IN" nuevamente para devolverse al modo de visualización normal de la pantalla (si ninguna tecla es pulsada durante 15 segundos cuando se estén visualizando los mínimos/ máximos registros la pantalla se saldrá automáticamente).

Nota: Para reajustar los datos de la mínima y máxima temperatura y humedad en interiores, primero visualice los datos que usted quiere reajustar (mínimos o máximos). Luego pulse la tecla "SET" durante al menos 3 segundos. Usted observará que los datos se reajustarán con respecto a los datos de la temperatura y humedad actual y la hora correspondiente.

2. Mínimos y Máximos Registros de la Temperatura y Humedad

La estación meteorológica en interiores almacena automáticamente los mínimos y máximos registros de la temperatura y humedad registradas al aire libre. Los mínimos y máximos datos son actualizados automáticamente cada vez que se registre un nuevo dato más alto o más bajo que los datos anteriores o hasta que estos datos sean reajustados manualmente.

- a. Desde la forma de visualización normal de la pantalla, presione la tecla "OUT/+" una vez para visualizar los datos de la máxima temperatura y humedad al aire libre (se visualizará el icono "MAX" sobre la lectura de la temperatura y humedad en exteriores).
- Presione la tecla "OUT/+" nuevamente para visualizar los mínimos registros la temperatura y humedad en exteriores.
- c. Presione la tecla "OUT/+" nuevamente para devolverse al modo de visualización normal de la pantalla (si ninguna tecla es pulsada durante 15 segundos cuando se estén visualizando los mínimos/ máximos registros la pantalla se saldrá automáticamente).

Nota: Para reajustar los datos de la mínima y máxima temperatura y humedad en exteriores, primero visualice los datos que usted quiere reajustar (mínimos o máximos). Luego pulse la tecla "SET" durante al menos 3 segundos. Usted observará que los datos se reajustarán con respecto a la temperatura y humedad actual y de acuerdo con la hora correspondiente.

B. Múltiples Sensores Remotos de la Temperatura

La estación WS-7394U es capaz de recibir información de tres (3) diferentes sensores remotos. Estos sensores adicionales pueden ser

comprados a través del mismo distribuidor de esta unidad. Un sensor del modelo TX4U medirá la temperatura y humedad, un sensor TX3U TX4U medirá la temperatura y la visualizará en su pantalla LCD, un sensor TX3UP medirá la temperatura mediante una sonda, este sirve para medir las temperaturas del suelo o del agua y un sensor del modelo TX6U solamente medirá la temperatura.

Nota: Cuando se instalen múltiples/varios transmisores es importante retirar las baterías de todas las unidades que estén en funcionamiento y primero se deben insertar las pilas en todos los transmisores remotos, en orden numérico. Después, instale las pilas en la Estación Meteorológica en interiores. Se pueden presentar problemas de transmisión si este proceso no se hace correctamente o si el tiempo total para la instalación de la unidad sobrepasa de 6 minutos.

1. Instalación de Múltiples Sensores Remotos

- a. Cuando se instalen múltiples transmisores es necesario retirar las pilas de todas las unidades que estén en funcionamiento en ese momento.
- b. Retire las tapas de las pilas de todos los Sensores Remotos.
- c. Coloque todos los sensores remotos en orden numérico secuencial
- d. En ese mismo orden secuencial, instale las pilas en los sensores, siguiendo los mismos procedimientos descritos anteriormente en este manual sobre la instalación de las pilas, en la sección de la Guía Detallada para la Puesta en Funcionamiento de la unidad.
- e. Instale las pilas en la Estación Meteorológica en Interiores.
- Siga las Instrucciones detalladas de la Guía para la programación y puesta en funcionamiento de la unidad.

2. Visualización y Operación de Múltiples Sensores Remotos

- a. Para visualizar la temperatura de un sensor remoto diferente, pulse el botón "CH". Se deberá observar un cambio en el número "encerrado" este deberá cambiar al siguiente número correspondiente en la pantallita OUTDOOR LCD.
- Para visualizar los mínimos/máximos registros de la temperatura provenientes del sensor remoto adicional pulse la tecla "OUT/+".
- c. Para reajustar los mínimos y máximos registros de la temperatura, pulse la tecla "SET" durante 3 segundos y solamente el registro de ese sensor remoto de la temperatura será reajustado.

Cada sensor almacenará sus propios mínimos y máximos registros.

P.65

C. Indicador del nivel de Confort para la Temperatura y Humedad en Interiores

- 1. El indicador del nivel de confort aparece entre las lecturas de la temperatura y humedad en interiores.
- 2. El indicador visualizará un icono con una "cara feliz" cuando la temperatura este entre $\,$ 68°F y 79°F (20°C y 25.9°C) y la humedad $\,$ este entre 45% y 64%.
- 3. El icono de una "cara triste" será visualizado cuando la temperatura y la humedad estén por fuera de los rangos antes mencionados.

D. Icono de las Previsiones del Tiempo e Indicadores de las Tendencias de la Presión Atmosférica

Se estima que la función de las previsiones del tiempo tenga una exactitud del 75% y únicamente esta basada en los cambios de la presión atmosférica sobre un periodo de tiempo. La estación meteorológica WS-7394U promedia los registros anteriores/previos de la presión atmosférica para suministrarle un pronóstico exacto, es importante desechar todos los pronósticos/previsiones del tiempo durante las siguientes 12 a 24 horas después de la instalación inicial o reajuste de la unidad o cuando esta sea cambiada de altitud (Ej. Por ejemplo de la primera planta de una casa a pisos más altos). En regiones donde los cambios de la presión atmosférica no ejercen mucha influencia sobre el estado del tiempo esta función tendrá menos precisión.

1. Iconos del Tiempo

a. Hay la posibilidad de ver 3 iconos del tiempo los cuales serán visualizados en la mitad de la estación del tiempo en diferentes momentos.







- Soleado- indica que se espera una mejora en el tiempo (no necesariamente que sea soleado).
- Sol con Nubes- indica que se espera buen tiempo (no que sea soleado con nubosidad).
- Nubes con Lluvia- indica que se espera un deterioro en el tiempo (no que sea Iluvioso).
- b. Los iconos del tiempo cambian cuando la unidad detecta un cambio en la presión atmosférica.
- c. Los iconos del tiempo cambian en orden de: "soleado" a "nublado" a "lluvioso" o viceversa.
- d. No habrá un cambio directo de "soleado" a "lluvioso", aunque es posible que el cambio ocurra rápidamente.

- e. Si los iconos no cambian es porque el tiempo no ha cambiado o el cambio ha sido lento y gradual.
- El nivel de sensibilidad de las previsiones del tiempo es ajustado por el usuario en la sección F de la Guía detallada para la puesta

E. Flecha de las Tendencias del Tiempo

Flecha indicando la Tendencia de la Presión



- 1. Junto con los iconos de las previsiones del tiempo también hay una flecha que indica las tendencias de la presión atmosférica.
- 2. Hay una que apunta hacia arriba (al lado izquierdo de la pantalla LCD) y una que apunta hacia abajo (al lado derecho de la pantalla LCD).
- 3. Estas flechas reflejan los cambios actuales en la presión atmosférica.
- 4. Una flecha apuntando hacia arriba indica que la presión atmosférica está aumentando y se espera que el tiempo mejore o que permanezca el buen tiempo.
- 5. Una flecha apuntando hacia abajo indica que la presión atmosférica está disminuyendo y se espera que el tiempo se deteriore o que permanezca el mal tiempo.
- 6. Si no hay ninguna flecha significa que la presión es estable.
- 7. Habrá posibilidad de tormenta si hay una caída en la presión de '4 hPa' o más, en menos de 6 horas. Se visualizará entonces el icono de las nubes con lluvia y la flecha que apunta hacia abajo relampagueará-indicando que la función para anunciar la posibilidad de tormenta ha sido activada. La flecha dejará de relampaguear cuando se estabilice la presión o cuando esta empiece a aumentar.

F. Lectura Barométrica de la presión Atmosférica

- 1. La lectura barométrica de la presión atmosférica actual es visualizada directamente por debajo de los iconos de las previsiones
- 2. La presión atmosférica relativa es calibrada/ajustada por el usuario durante la programación de la unidad.
- 3. Para ajustar esta función por favor siga las instrucciones de programación anotadas en la sección F de la Guía detallada para la puesta en funcionamiento.

G. Gráfico de Barras con el Histograma de la presión Atmosférica

1. La barra gráfica muestra en unidades hPa (Hekto Pascal) la presión atmosférica registrada durante las últimas 12-horas.

- 2. El eje horizontal representa las horas en incrementos de -12 horas, -9 horas, -6 horas, -3 horas y 0 horas (actual).
- 3. El eje vertical esta ajustado en unidades de 'hPa': el número "0" en este eje representa el nivel actual en unidades 'hPa' y los siguientes símbolos y números " + " o 1,3,5 o 7 (in hPa) le muestran que tan alta o tan baja fue la presión atmosférica anterior comparada con la presión actual.
- El "0" en el eje vertical indica el dato de la presión atmosférica actual.
- El "0h" en el eje horizontal indica la hora actual y también la presión atmosférica actual.
- 6. Cada barra del gráfico representa un valor de 0.03 hPa y cada
- barra también tiene su valor correspondiente en el eje vertical.
 7. Las tendencias de la presión atmosférica pueden ser determinadas con tan solo darle una ojeada al gráfico.
- a. Si las barras están aumentando (más altas a la izquierda que a la derecha) entonces la presión tiene la tendencia de aumentar y el tiempo deberá mejorar.
- b. Si las barras están disminuyendo (más bajas a la derecha que a la izquierda) entonces la presión atmosférica tiene la tendencia a la caída y puede haber un deterioro en el estado del tiempo.
- 8. Multiplique los dos valores para saber la presión atmosférica (observe el signo + o - de los valores en el eje vertical); Ej. 0.03 hPa x 3 = 0.09 hPa, ahora sume este valor a la presión atmosférica (en el LCD 4) para evaluar como ha sido el comportamiento de la presión atmosférica anterior/pasada.
- El gráfico de barras se moverá constantemente para evitar fundir la pantalla LCD.

Nota: Esta función no puede ser apagada.

VII.FIJACIÓN DE LA UNIDAD

Nota: Antes de fijar permanentemente la unidad, asegúrese que la Estación Meteorológica en Interiores pueda recibir la señal de los transmisores y la señal de la hora WWVB desde la ubicación deseada. Para lograr una lectura precisa de la temperatura, evite instalar el sensor remoto (o cualquier sensor) donde puedan quedar expuestos directamente a los rayos del sol. Le recomendamos fijar el transmisor remoto en una pared que este dirigida hacia el Norte o bajo un alero cubierto. El rango o alcance de transmisión es de 100 metros (330 pies), sin embargo, obstáculos tales como paredes, estructuras de concreto y objetos metálicos grandes pueden reducir sustancialmente el alcance de transmisión. Coloque todas las unidades en la ubicación deseada y espere aproximadamente 15 minutos antes de fijar permanentemente las unidades en su lugar para asegurarse que haya

una buena recepción. Si la Estación Meteorológica en Interiores pierde la señal de transmisión del sensor remoto, esta visualizará la lectura de la última temperatura durante 15 minutos. Después de 15 minutos de no recibir ninguna señal, la sección de la temperatura exterior mostrará este símbolo "---.".

A. Fijando el Sensor Remoto

El sensor remoto puede ser fijado de dos maneras:

- · con los tornillos
- utilizando la cinta adhesiva

1. FIJANDO CON LOS TORNILLOS

- a. Retire el soporte de montaje del sensor remoto de la temperatura.
- b. Coloque el soporte de montaje sobre la superficie deseada.
- c. Con un lápiz marque el lugar de fijación a través de los tres orificios del soporte.
- d. Atornille el soporte de montaje en la superficie de montura.
 Asegúrese que los tornillos queden bien nivelados con el soporte.
- e. Coloque el sensor remoto de la temperatura dentro del soporte de montaie

2. FIJANDO CON LA CINTA ADHESIVA

- a. Con una solución no abrasiva limpie y seque la parte de atrás del soporte y la superficie de montura para asegurar un sostenimiento seguro. La superficie de montaje debe ser lisa y plana.
- b. Retire la banda de protección de un lado de la cinta.
- Presione y adhiérala firmemente en el área designada en la parte de atrás del soporte de montaje.
- d. Retire la banda de protección del otro lado de la cinta.
- e. Coloque el sensor remoto de temperatura en la ubicación deseada, asegúrese que la estación en interiores pueda recibir la señal.

B. FIJANDO LA ESTACION METEOROLOGICA EN INTERIORES WS-7394U

La Estación meteorológica en Interiores puede ser instalada de dos maneras:

- Sobre una mesa con el soporte/stand
- Colgada en la pared utilizando un tornillo para colgarla (no incluido)

1. UTILIZANDO EL SOPORTE/STAND

La Estación viene ensamblada con un soporte/stand. Si quiere utilizar este soporte simplemente deberá colocar la estación en el lugar adecuado.

P.69

2. PARA COLGAR EN LA PARED

- a. Retire el soporte de montaje, hale el stand de la parte trasera y rótelo hacia adelante.
- b. Fije un tornillo (no incluido) en la pared deseada, dejándolo por fuera de la pared aprox. 5mm (3/16 de pulgada).
- c. Coloque la Estación meteorológica dentro del tornillo usando el
- orificio para colgar ubicado en la parte trasera. d. Suavemente hale la Estación para que quede perfectamente encajada en su lugar.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- A. Evite exponer las unidades a temperaturas extremas, vibraciones y choques eléctricos para prevenir daños en las unidades.
- B. Limpie las pantallas y las unidades con un paño suave húmedo. No use agentes solventes o frotantes; estos pueden rayar las unidades y las cubiertas.
- C. No sumerja la unidad en el agua.
- D. Cuando las pilas se agoten retire inmediatamente todas las pilas
- usadas para evitar goteos y daño. E. Si abre las cubiertas de la unidad invalidará la garantía. No intente reparar la unidad. Para las reparaciones contacte directamente a "La Crosse Technology".

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema: La pantalla LCD es borrosa.

Solución:

- 1) Aumente el nivel de contraste de la pantalla.
- 2) Cambie las pilas..

Problema:

No se visualiza ninguna lectura de la temperatura/humedad al aire libre.

- 1) Retire todas las pilas, reinsértelas primero en el sensor remoto de la temperatura, luego en la estación meteorológica en interiores.
- 2) Coloque el Transmisor remoto más cerca de la Estación meteorológica en interiores.
- 3) Asegúrese que todas las pilas sean nuevas.
- 4) Asegúrese que en la vecindad no se este utilizando ningún otro aparato que pueda causar interferencia (tales como monitores de ordenadores y televisores, auriculares o altavoces. La señal se desplaza en línea recta, cualquier aparato eléctrico cerca de esa "línea" puede causar interferencia.

Problema:

- La Temperatura, Humedad o presión atmosférica son incorrectas. Solución:
- 1) Cheque/Cambie las pilas.
- 2) Si se están utilizando varios sensores, cheque la ubicación con los $\hbox{``n\'umeros encerrados'' correspondientes}.$
- 3) Retire la unidad de cualquier fuente de calor/frío.4) Ajuste la presión atmosférica relativa utilizando los datos de una fuente fiable (TV, radio, etc.).
- 5) La Estación Meteorológica y los sensores son calibrados en fábrica. Si hay un problema permanente, por favor contáctese con la "La Crosse Technology

La lectura de la Humedad visualiza "- -". Problema: Solución:

- 1) La Humedad esta por debajo del 1% o sobre el 99%.
- 2) El sensor TX3U o TX3UP es utilizado para la lectura remota de la temperatura.

Problema:

No se recibe o no se actualiza la hora y la fecha de la señal del transmisor WWVB

- 1) Espere durante toda la noche para recibir la señal
- 2) Retire la estación de cualquier aparato eléctrico que pueda causar interferencia
- 3) Coloque la estación en una ventana que este en Dirección hacia Colorado.
- 4) La primera recepción es la más difícil, ya que la estación necesita recibir la señal de recepción claramente durante cinco minutos consecutivos. Después que se reciba la hora/fecha por primera vez la estación solamente necesitará recibir una buena señal de recepción cada noche durante un minuto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Estación Meteorológica en

Interiores, temperatura de

De 32°F a 122°F (0°C a 50°C) funcionamiento recomendada

Contraste de la Pantalla LCD 8 niveles (0-7)

Rango de medición de la Temperatura

14.2°F a 139.8°F con una resolución del 0.2°F (-9.9°C a 59.9°C con una resolución del 0.1°C) (Se visualizará "OFL" si esta por fuera de este intervalo)

Exterior

-21.8°F a 157.8°F con una resolución del 0.2°F (-29.9°C a 69.9°C con una resolución del 0.1°C) (Se visualizará "OFL" si esta por fuera de este

intervalo) Rango de medición de la Humedad Relativa

1% a 99% con una resolución del 1%, la estación del tiempo visualizará este símbolo "---.-"si se esta por fuera de este rango.

Presión Atmosférica

960 hPa a 1040 hPa Relativa 'hPa' (ajustable) Relativa 'inHg' (ajustable) 28.35 inHg a 30.72 inHg Nivel de Sensibilidad 'hPa 2 hPa a 4 hPa

Histograma de la presión atmosférica

Durante las últimas 12 horas (0, -3, -6, -9 y -12 horas)

2 X AA, IEC LR6, 1.5V

Intervalo de chequeo de los datos

Temperatura en Interiores Cada 15 segundos Humedad en Interiores Cada 20 segundos Temperatura al aire libre Cada 5 minutos Actualización de las Lecturas del Transmisor (en el sensor) Temperatura al aire libre

Cada 1 minuto Frecuencia de Transmisión 433.92 MHz 100 metros. (330 pies) Rango de Transmisión Fuente de Energía

Estación del Tiempo:

Sensor Remoto de la temperatura: 2 X AA, IEC LR6, 1.5V Dimensiones (L x A x A)

Estación del Tiempo en Interiores

(222 x 102 x 38 mm) 8.75" x 4" x 1.5" Sensor Remoto de la temperatura (128 x 40 x 23 mm) 5.04" x 1.57" x 0.9"

INFORMACION SOBRE LA GARANTIA

La Crosse Technology, Ltd. le otorga para este producto una garantía limitada por 1 año contra daños de fabricación y los materiales.

Esta garantía limitada comienza a partir del día de la compra, solamente es valida para productos comprados en América del Norte y solamente comprados al distribuidor original autorizado de este producto. Para recibir servicio de la garantía, el comprador deberá contactar a La Crosse Technology, Ltd para la evaluación de problemas y los tramites de servicio. Los servicios de la garantía deberán ser hechos por el centro autorizado de servicio al cliente de La Crosse Technology, Ltd. El recibo original de compra deberá ser incluido si este solicitado como prueba de la compra por La Crosse Technology, Ltd o el centro de

servicio autorizado de La Crosse Technology.

La Crosse Technology, Ltd le reparará o le remplazará este producto, bajo nuestra discreción y se hará gratuitamente tal como esta estipulado en la presente, con piezas o productos nuevos o reparados si se encuentran que estos son defectuosas durante el periodo cubierto por la garantía limitada especificado anteriormente. Todas las piezas y productos cambiados pasarán a ser propiedad de La Crosse Technology, Ltd y deberán ser devueltas a La Crosse Technology, Ltd. Las piezas o productos cambiados seguirán cubiertos por la garantía original restante del producto, o noventa (90) días, será lo que tenga mayor duración. La Crosse Technology, Ltd pagará los gastos de mano de obra y materiales de todas las reparaciones cubiertas por esta garantía. Si hay alguna reparación necesaria que no este cubierta por esta garantía o si el producto es examinado y no necesita ninguna reparación el costo de la reparación o inspección del aparato le será cobrado al cliente. El propietario deberá pagar los costos de envío para enviar su producto de La Crosse Technology, Ltd hasta un centro de servicio autorizado de La Crosse Technology, Ltd. La Crosse Technology, Ltd le pagará los costos razonables de envío de retorno al propietario del producto.

Su garantía de La Crosse Technology, Ltd cubre todos los defectos del material y fabricación del producto con las siguientes excepciones: (1) los daños causados por accidentes, uso irrazonable o negligencia (incluyendo la falta de mantenimiento razonable y necesario); (2) daños ocurrido durante el envío/transporte (los reclamos deberán ser hechos al transportador); (3) daños o deterioro de cualquier accesorio o superficie decorativa; (4) daños como resultado del no cumplimiento de las instrucciones contenidas en el manual de instrucciones del usuario; (5) daños ocasionados por la reparación o modificación efectuadas por personal distinto al del centro de servicio autorizado de La Crosse Technology,; (6) unidades utilizadas para un uso diferente al del uso domestico (7) las aplicaciones y usos para los cuales no esta destinado este producto o (8) la incapacidad del producto de recibir la señal debido a cualquier fuente de interferencia. Esta garantía cubre solamente los defectos actuales del producto mismo y no cubre los costos de instalación o desinstalación de una instalación fija, la configuración normal, los reclamos basados en malas interpretaciones del vendedor o las variaciones de funcionamiento resultantes de las circunstancias relativas con la instalación.

LA CROSSE TECHNOLOGY, LTD NO ASUMIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUTIVOS, PUNITIVOS U OTROS DAÑOS SIMILARES

P.73

RELACIONADOS CON LA UTILIZACION O EL MAL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO. ESTE PRODUCTO NO DEBERA SER USADO PARA FINES MÉDICOS O PARA INFORMACION AL PÚBLICO. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Esta garantía le confiere derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos específicos de su Estado. Algunos Estados no permiten la exclusión de daños y perjuicios consecuenciales o incidentales, por lo tanto la anterior exclusión de limitación puede que

Para trabajos de la garantía, asistencia técnica o información, por favor contacte:

> La Crosse Technology, Ltd 190 Main Street La Crescent, MN 55947 Teléfono: 507.895.7095 Fax: 507.895.2820

e-mail: support@lacrossetechnology.com (trabajo de la garantía)

sales@lacrossetechnology.com (información de otros productos)

web: www.lacrossetechnology.com

Si tiene preguntas? Por favor vea el vídeo de instrucciones en <u>www.lacrossetechnology.info/7394</u>

Todos los derechos reservados. Este manual no deberá ser reproducido de ninguna forma, ni siquiera en citas bibliográficas ni ser copiado o procesado electrónicamente, mecánicamente o químicamente sin permiso escrito del editor.

Este manual puede contener errores técnicos y errores de impresión. La información contenida en este manual se verifica regularmente y las correcciones se harán en la próxima edición. Nosotros no aceptamos ninguna responsabilidad por los errores técnicos o los

errores de impresión o sus consecuencias.
Todas las marcas comerciales y las patentes están reconocidas

EJIN7394L210 P.75